


Remove the Old Flush Valve

- Turn off water supply and drain the toilet tank.
- Remove the flexible supply hose.
- Remove the tank nuts and washer, and lift the tank of the toilet.
- Detach the chain hook from the mounting hole of trip lever.
- Remove the tank bolts, and save them for later. Remove the nut, washer and tank gasket from the bottom of tank. Remove the old flush valve assembly from the tank.

วิธีการเปลี่ยนชุดวาล์วน้ำออก

- ปิดวาล์วน้ำ และระบายน้ำออกจากถังชักน้ำ
- ถอดสายน้ำดีออก
- ถอดแหวนรองและนอตของถังชักน้ำออก และยกถังชักน้ำออกจากโถสุขภัณฑ์
- ปลดตะขอข้อโซ่ออกจากกรูเกี่ยวก้านกด
- ถอดนอต, โบลท์ และประเก็นออกจากถังชักน้ำ ถอดชุดวาล์วน้ำออกชุดเก่าออกจากถังชักน้ำ

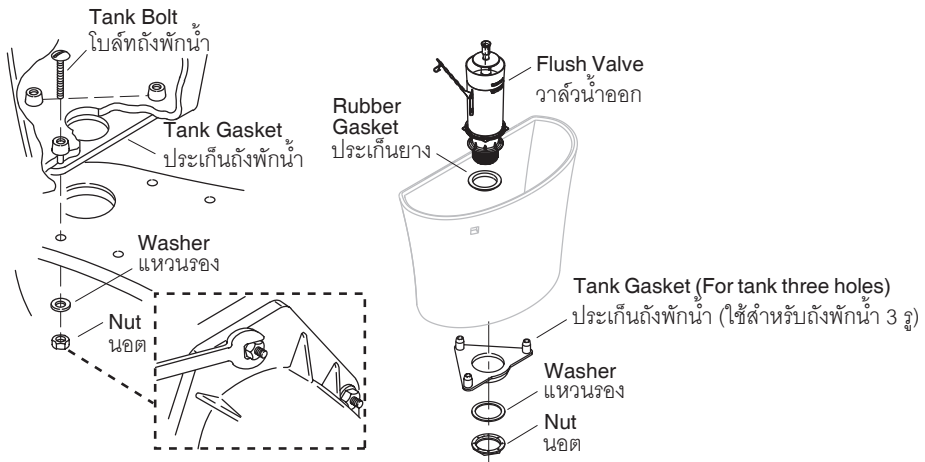

Install the Replacement Flush Valve

- Install new flush into the tank. Tighten the nut with wrench.
- Carefully reinstall the tank. Insert the tank bolt into the tank holes. mount the tank to the toilet with the tank bolts, washer and nuts while checking the tank for lever open.
- Attach the chain hook to the mounting hole of trip lever.
- Carefully reinstall the tank cover onto the tank.
- Reconnect the flexible supply hose. Do not overtighten the supply connections.
- Turn on the water supply and check all connections for leaks.
- Flush the toilet several times and check for leaks, retightening as needed. Continue to check for leaks for several days.

วิธีการเปลี่ยนชุดวาล์วน้ำออก

- ประกอบชุดวาล์วน้ำออกใหม่เข้ากับถังพักน้ำ ชันให้แน่นโดยใช้ประแจขัน
- ประกอบถังพักน้ำเข้ากับโถสุขภัณฑ์ สวมโบลต์ลงในรูถังพักน้ำ ใช้ระดับน้ำวัดระดับถังพักน้ำ ขณะที่ติดตั้งถังพักน้ำเข้ากับโถสุขภัณฑ์ด้วยโบลท์หมั แหวน และนอต
- นำตะขอข้อโซ่ของวาล์วน้ำออกเกี่ยวเข้ากับรูกึ่งยก้านกด
- ปิดฝาปิดถังพักน้ำอย่างระมัดระวัง
- ติดตั้งสายน้ำดีเข้าตำแหน่งเดิม อย่าขันข้อต่อสายน้ำดีแน่นเกินไป
- เปิดวาล์วน้ำและตรวจสอบการรั่วซึม
- กดชักโครกหลายๆ ครั้ง เพื่อตรวจสอบการรั่วซึมขันให้แน่นหากจำเป็น ตรวจสอบการรั่วซึมอย่างสม่ำเสมอ

ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center: +(66) 2204 6222
e-mail: callcenterthailand@kohler.com