

ข้อแนะนำการติดตั้งอ่างล้างหน้าแบบแขวนและขาครึ่งอ่างแบบตั้งลอย

Installation Instruction - Wall-Hung Lavatory and Semi-Pedestal




ลอกฉลากนี้ออกก่อนใช้งาน
Remove this label before using the product

1


กำหนดรูเจาะ โดยอ้างอิงจากระยะการติดตั้ง

Locate and mark the mounting holes using the rough-in diagram.

K-45355X

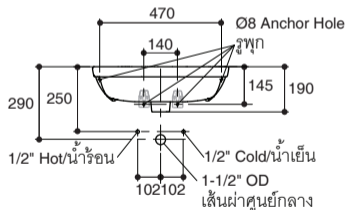

K-45355X/K-20845X

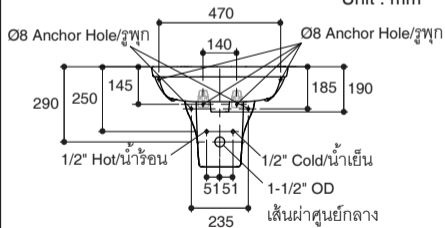

หน่วย : มม.
Unit : mm

2

- 1 สวมพุกบนผนัง
Insert the anchors into the wall.
- 2 ติดตั้งชุดขอแขวนเข้ากับผนัง
Install the hangers against the wall.
- 3 ติดตั้งก๊อกน้ำและสะดืออ่าง
Install a faucet and drain.
- 4 ติดตั้งอ่างล้างหน้าเข้ากับขอแขวนและขันสกรูให้แน่น
Install the lavatory on the hangers and tighten the screws.
- 5 ประกอบสายน้ำดีและท่อน้ำทิ้ง
Install the water supply and drain piping.
- 6 ประกอบขาครึ่งอ่างแบบตั้งลอยด้วยแหวนรองและสกรู
Install the semi-pedestal to the wall with washers and screws.

