


72275T-4

98868T-4

ก๊อภสมอ้างล่างหน้ารู้เตียวแบบก้านโยก

ก๊อภสมอ่า่งล่างหน้าทรงสูงรูปเดียวแบบก้านโยก

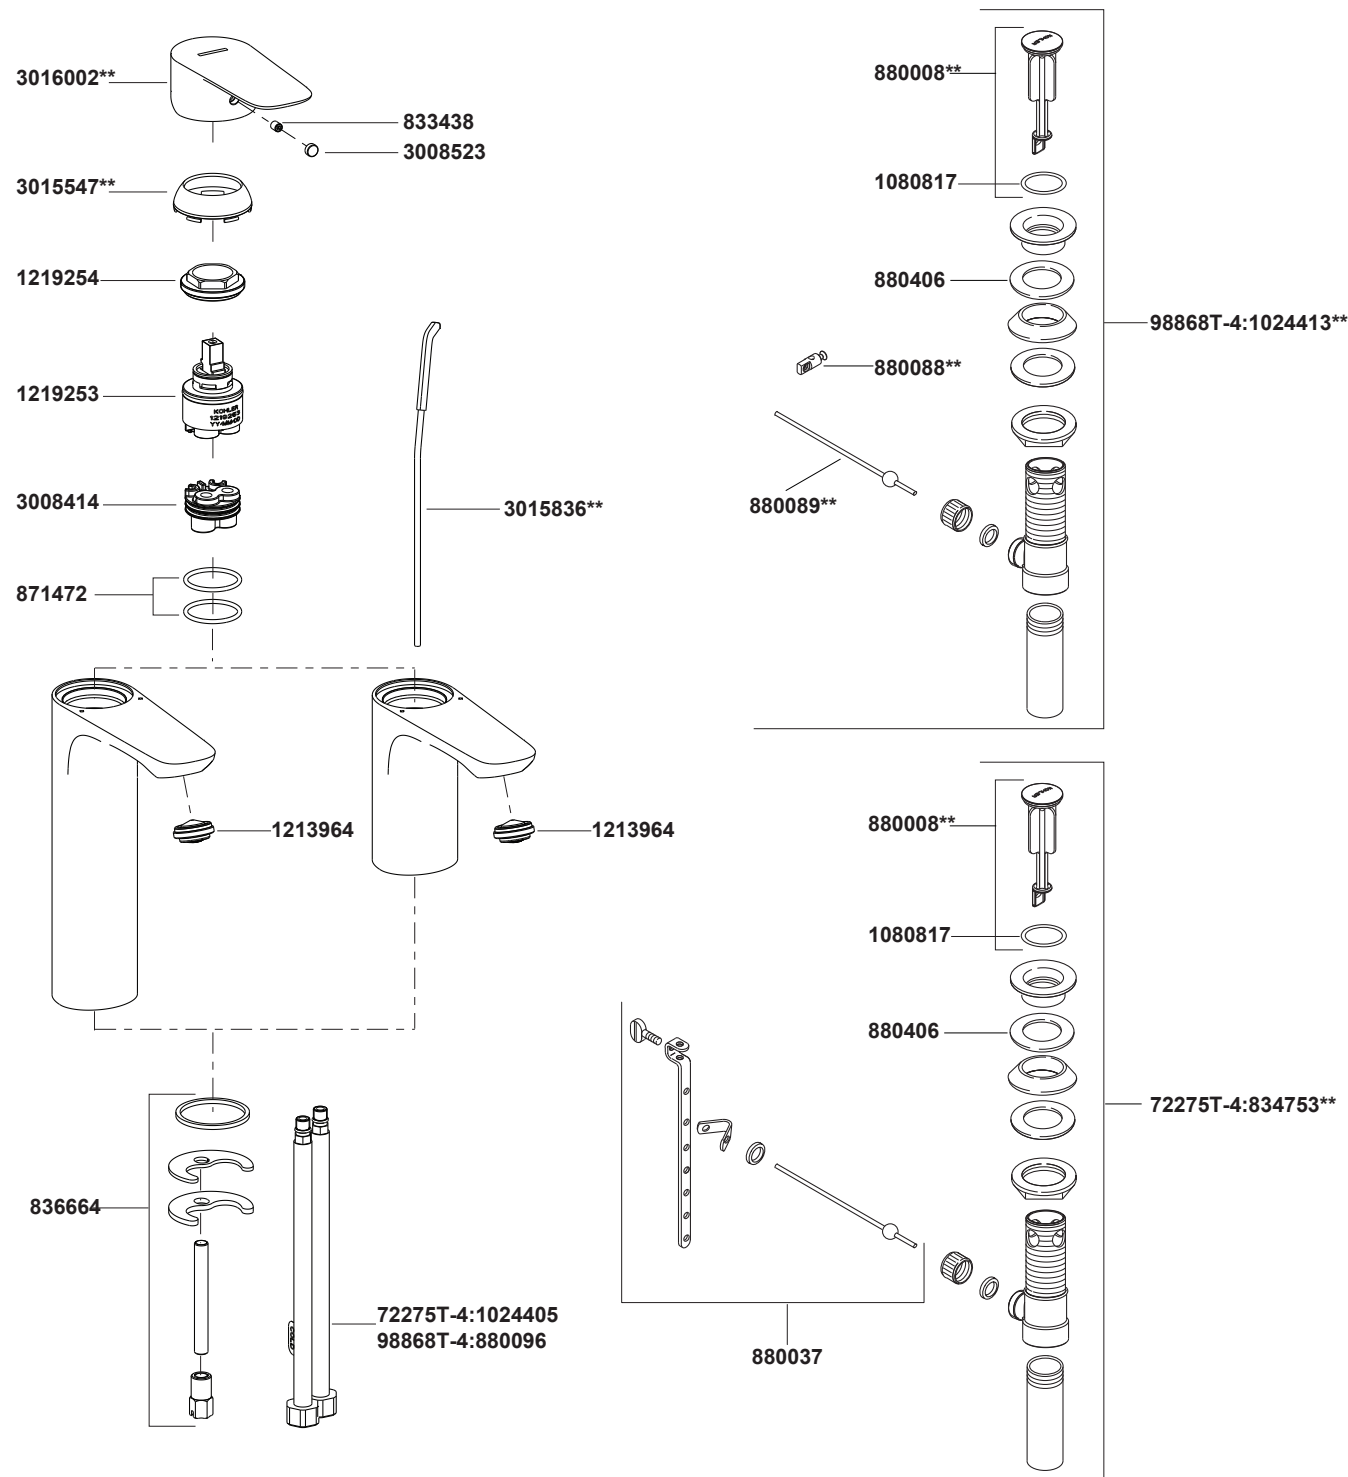

****ระบุรหัสวัสดุเคลือบผิว/สีในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์**

หมายเหตุ: ระบุ SP เพิ่มในรหัส SPxxxxxx** เมื่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในประเทศกลุ่มเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศจีน)

Call Center: +(66) 2204 6222

e-mail: callcenterthailand@kohler.com

72275T-4

98868T-4

ก๊อภสมอ่างล้างหน้ารู้เตี๋ยวแบบก้านโยก

กอกกสมอ้างล้าหน้าทรงสูงรูเดียวแบบก้านโยก

ก่อนเริ่มการติดตั้ง

ข้อมูลในคู่มือนี้มาจากข้อมูลผลิตภัณฑ์ล่าสุดที่มีอยู่ในช่วงเวลา การจัดพิมพ์บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผลิตภัณฑ์
 บรรจุภัณฑ์ที่มีอยู่โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คู่มือนี้มีข้อมูลสำคัญ โปรดมอบเอกสารให้กับเจ้าของผลิตภัณฑ์

ข้อสังเกต

1. เปิดวาล์วน้ำทำความสะอาดท่อน้ำดี เพื่อขจัดเศษสิ่งสกปรกต่างๆ
2. หากเป็นไปได้ ให้ทำการติดตั้งก๊อกร้านก่อนการติดตั้งอ่างอาบน้ำ
3. ตรวจสอบท่อน้ำดีว่ารั่วซึมหรือไม่ หากมีการรั่วซึม ให้ทำการซ่อมแซม
4. ตรวจสอบระบบสุขาภิบาล ตรวจสอบการรั่วซึมตามข้อต่อท่อ
5. ปิดวาล์วน้ำ


การใช้งานมือปิด

ค่อยๆ ยกมือปิด สำหรับน้ำร้อนให้หมุนตามเข็มนาฬิกา, สำหรับน้ำเย็นให้หมุนทวนเข็มนาฬิกา

มาตรฐานผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ผลิตภายใต้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

ระเบียบการติดตั้ง

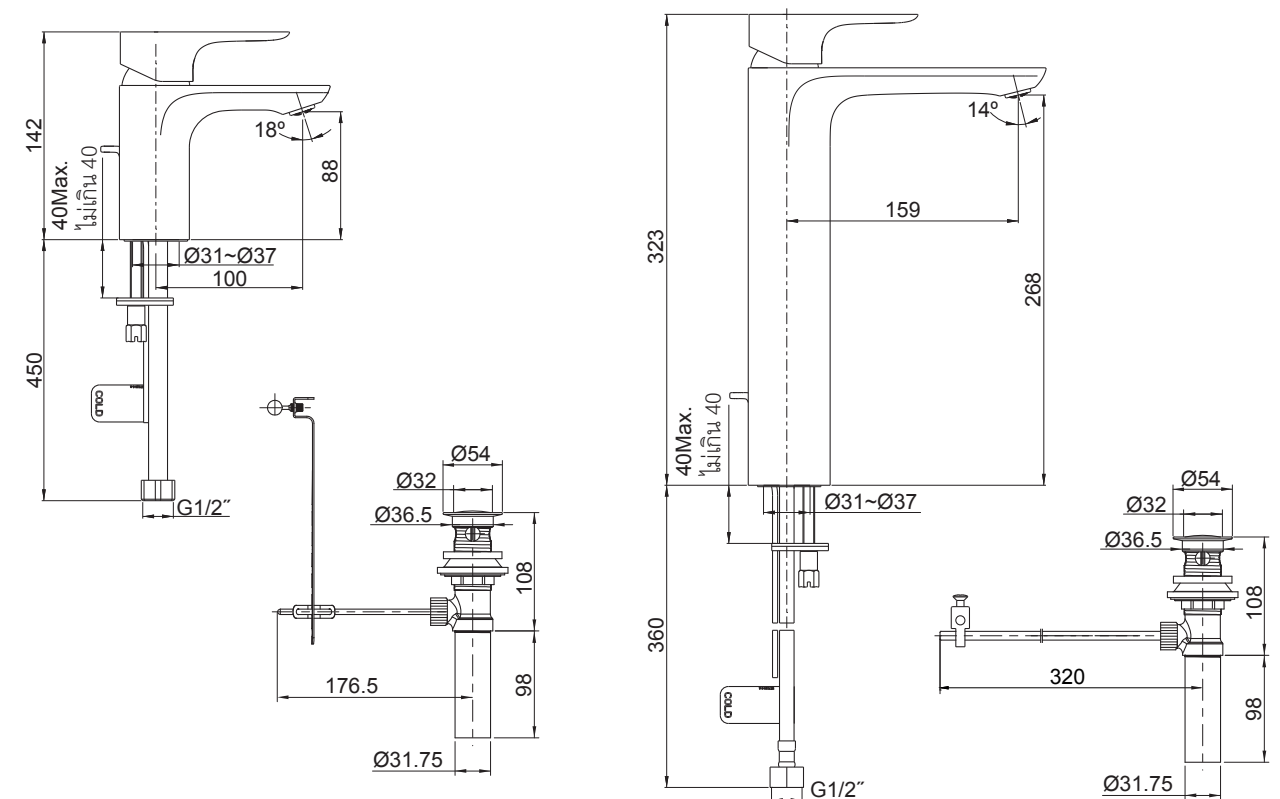

*ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ
*หน่วย: มม.

72275T-4

98868T-4

ข้อแนะนำการติดตั้ง	
ติดตั้งตัวก๊อก ขันสลักเกลียว(2) เข้าได้ตัวก๊อก(3) จากนั้นสวมก้านยก(5) ลงในรูที่อยู่ด้านหลังของตัวก๊อก และจึงสวมแหวนรอง(4) ครอบสายน้ำดี(1) และสลักเกลียว จัดแหวนรองให้ตรงตำแหน่งร่องได้ตัวก๊อก สวมชุดประกอบตัวก๊อกลงไปในรูของอ่างล้างหน้า จัดตำแหน่งก๊อกน้ำ จากด้านใต้ของอ่างล้างหน้า ประกอบแหวนรองเกือกม้า(6, แหวนรองยางอยู่ด้านบน) เข้ากับสลักเกลียว จากนั้นจึงขันนอต(7) ให้แน่น ประกอบสายน้ำดีเข้ากับท่อน้ำดี สังเกตก๊อกน้ำจากด้านหน้า สายน้ำดีข้างซ้ายประกอบเข้ากับน้ำร้อน สายน้ำดีข้างขวาซึ่งมีฉลาก “COLD” ประกอบเข้ากับน้ำเย็น	
ติดตั้งสະดื้ออ่าง ถอดตัวอุด(8), หน้าแปลน(10) และแหวนรอง(11) ออกจากตัวสະดื้ออ่าง จากนั้นถอดท่อตรง(15) ใช้เทปพันเกลียวพันที่ปลายท่อและประกอบท่อตรงเข้ากับตัวสະดื้ออ่าง สวมชุดสະดื้ออ่างจากด้านใต้ของอ่างล้างหน้า ให้แน่ใจว่า ตำแหน่งรูเสียบก้านยก(13) อยู่ด้านหลังของอ่างล้างหน้า สวมแหวนรองเข้ากับหน้าแปลนและจึงขันเข้ากับตัวสະดื้ออ่าง จากนั้นขันนอตให้แน่นจากด้านล่างของอ่างล้างหน้า ข้อสังเกต ทาว์สตุอุดรอยรั่ว (Plumbers Putty) รอบขอบใต้หน้าแปลน(10) แทนการใช้แหวนรอง(11) หากจำเป็น วางตัวอุด(8) บนตัวสະดื้ออ่างโดยให้ตำแหน่งรูของตัวอุด(9) ตรงกับแนวรูของก้านยก คลายนอต(19) สวมแหวนรองพลาสติก(17) และนอตเข้ากับก้านกระดก(18) จากนั้นสวมก้านยกเข้าทางรูของสະดื้ออ่างและรูของตัวอุด ให้แน่ใจว่า ก้านกระดก(18) อยู่ตำแหน่งด้านหลังของอ่างล้างหน้า จากนั้นจึงขันนอต(12) เข้ากับตัวสະดื้ออ่างให้แน่นด้วยประแจเลื่อน ข้อสังเกต ห้ามเปลี่ยนตำแหน่งสະดื้ออ่างหากทาว์สตุอุดรอยรั่ว (Plumbers Putty) หลังจากขันให้แน่นด้วยนอตแล้ว เพราะอาจทำให้วัสตุอุดรอยรั่วแตก เชื้อวัสตุอุดรอยรั่ว (Plumbers Putty) ในส่วนที่เกินออก	

72275T-4:	
ขันสกรู(20) เข้ากับก้านเกี่ยวก้านยก(21) และจึงประกอบเข้ากับก้านกระดก(18) ด้วยคลิปรูปตัววี(16) จากนั้นสวมก้านยก(5) ลงไปในรูของก้านเกี่ยวก้านยก และกดก้านกระดกลงเพื่อจัดให้สະดื้ออ่างอยู่ตำแหน่งเปิด ปรับตำแหน่งก้านยกให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมจากนั้นจึงขันสกรูให้แน่น	
98868T-4: สวมก้านกระดก(18) เข้าไปในรูกลอน(22) โดยสวมเข้าไปในรูที่ใหญ่กว่า(23) และสวมก้านยก(5) เข้าไปในรูกลอน จากนั้นกดก้านกระดกลงเพื่อจัดให้อยู่ตำแหน่งเปิดสະดื้อ และกดก้านกระดกลงเพื่อจัดให้สະดื้ออ่างอยู่ตำแหน่งเปิด ปรับตำแหน่งก้านยกให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมจากนั้นจึงขันสกรู(24) เข้ากับกลอนให้แน่น	
ทดสอบการติดตั้ง	
ให้แน่ใจว่า ข้อต่อได้ขันแน่นทุกตัว และแน่ใจว่า มือบิดก้านโยกอยู่ในตำแหน่งปิด เปิดสະดื้ออ่างล้างหน้าและเปิดวาล์วน้ำ ตรวจสอบการรั่วซึม ซ่อมแซมหากจำเป็น ถอดปากก๊อก(25) ด้วยเหรียญ เปิดก๊อกน้ำทั้งน้ำร้อนและน้ำเย็นทิ้งไว้ประมาณ 1 นาที เพื่อล้างขจัดเศษสิ่งสกปรกออก ตรวจสอบการรั่วซึม ซ่อมแซมหากจำเป็น ถอดปากก๊อกและล้างเศษสิ่งสกปรกออกจากปากก๊อก ปิดก๊อกน้ำ จากนั้นประกอบปากก๊อกเข้าตำแหน่งเดิมอีกครั้ง	
การทำความสะอาด	
สำหรับทุกพื้นผิว: ทำความสะอาดด้วยน้ำสบู่อ่อนๆ ล้างทำความสะอาด และเช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่ม ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอาจจะมีส่วนผสมของสารเคมี เช่น แอมโมเนีย, คลอไรด์, ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำ เป็นต้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับพื้นผิว ผลิตภัณฑ์ได้จึงไม่แนะนำให้ใช้ในการทำความสะอาด ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน	