



INSTALLATION AND CARE GUIDE

ข้อแนะนำ: สำหรับติดตั้งและการดูแลรักษา

BEFORE YOU BEGIN

- Please read these instructions carefully to familiarize yourself with the required tools, materials, and installation sequences. Follow the sections that pertain to your particular installation. This will help you avoid costly mistakes. In addition to proper installation, read all operating and safety instructions.
- All information in these instructions is based upon the latest product information available at the time of publication. Kohler China reserves the right to make changes in product characteristics, packaging, or availability at anytime without notice.
- These instructions contain important care, cleaning and warranty information - please leave instructions for the consumer.
- SLIM washbasin cabinet adopts E1 grade wood-based panel of high quality, and with further processing, its harmful emissions will be less than 1.5 mg/L.
- Turn off the water supply.
- The pluming installation must comply with Water Supply Regulations/Bye-laws, Building Regulations or any particular regulations and practices, specified by the local water company or water undertakers. The installation should be carried out by a plumber.
- Before installation carefully inspect the new fixture for any signs of damage.

ORDERING INFORMATION

This installation covers the following products in the SLIM range:

SLIM 790 mm Washbasin Cabinet..... K-15227X
SLIM 990 mm Washbasin Cabinet..... K-15228X

SAFETY: WARNINGS

Kohler products are precision-engineered and should give continued superior and safe performance, provided:

- They are installed, commissioned, operated and maintained in accordance with the recommendation given in this Manual.
- Periodic attention is given, as necessary, to maintain the product in good functional order. Recommended guidelines are given in the MAINTAINANCE section.

Carefully inspect the new fixture for any signs of damage.

When installing Kohler Products, manufacturers guidelines for power tool safety should be followed.

SLIM WASHBASIN CABINET

ตู้เฟอร์นิเจอร์สำหรับอ่างล้างหน้า รุ่นสлим

K-15227X/K-15228X

ก่อนเริ่มการติดตั้ง

- โปรดอ่านข้อแนะนำในคู่มือเล่มนี้ให้ละเอียดครบถ้วนเพื่อทำความคุ้นเคยกับเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นรวมถึงขั้นตอนการติดตั้งต่างๆ ปฏิบัติตามข้อแนะนำการติดตั้งอย่างเคร่งครัดเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย นอกจากข้อแนะนำการติดตั้ง โปรดอ่านข้อแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานและข้อแนะนำความปลอดภัยให้ละเอียดครบถ้วน
- ข้อมูลในคู่มือนี้มาจากข้อมูลผลิตภัณฑ์ล่าสุดที่มีอยู่ในช่วงเวลาการจัดพิมพ์ บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ที่มีโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คุณมีเล่มนี้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการดูแลรักษา การทำความสะอาด และการรับประกัน โปรดมอบคู่มือนี้ให้แก่ลูกค้า
- ตู้เฟอร์นิเจอร์สำหรับอ่างล้างหน้า รุ่นสлим ผลิตจากวัสดุที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน E1 และมีอัตราการปล่อยก๊าซฟอร์มาลดีไฮด์อยู่ที่ไม่เกิน 1.5 มิลลิกรัมต่อคิตร
- ปิดวาล์วน้ำก่อนเริ่มการติดตั้ง
- เมื่อต้องประปาต้องยึดถือปฏิบัติตามข้อกำหนดระบบประปาข้อกำหนดอาคารหรือข้อกำหนดและกฎระเบียบอื่นๆ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด การติดตั้งท่อประปาต้องดำเนินการโดยช่างผู้ชำนาญการเท่านั้น
- ตรวจสอบความเสียหายของผลิตภัณฑ์ก่อนเริ่มการติดตั้ง

ข้อมูลการสั่งซื้อ

ข้อแนะนำการติดตั้งที่จะอธิบายต่อไปนี้ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ สlim ดังต่อไปนี้:

ตู้เฟอร์นิเจอร์สำหรับอ่างล้างหน้า รุ่นสлим ขนาด 790 มม.K-15227X
ตู้เฟอร์นิเจอร์สำหรับอ่างล้างหน้า รุ่นสлим ขนาด 990 มม.K-15228X

คำเตือน


ผลิตภัณฑ์ของโคह์เลอร์ผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่ล้ำสมัยท่านจะสามารถใช้งานผลิตภัณฑ์ได้อย่างปลอดภัยและเต็มประสิทธิภาพเมื่อ:

- ติดตั้ง ใช้งาน และดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ตามข้อแนะนำที่ระบุไว้ในคู่มือเล่มนี้
- ดูแลรักษาผลิตภัณฑ์เป็นประจำเพื่อให้ผลิตภัณฑ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการดูแลรักษา โปรดดูหัวข้อ “การบำรุงรักษา”


โปรดตรวจสอบความเสียหายของผลิตภัณฑ์ก่อนเริ่มการติดตั้ง เมื่อติดตั้งผลิตภัณฑ์ของโคห์เลอร์ โปรดปฏิบัติตามข้อแนะนำการใช้งานจากผู้ผลิตทุกครั้งที่ใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า

PART IDENTIFICATION

ภาพแสดงอุปกรณ์ประกอบ

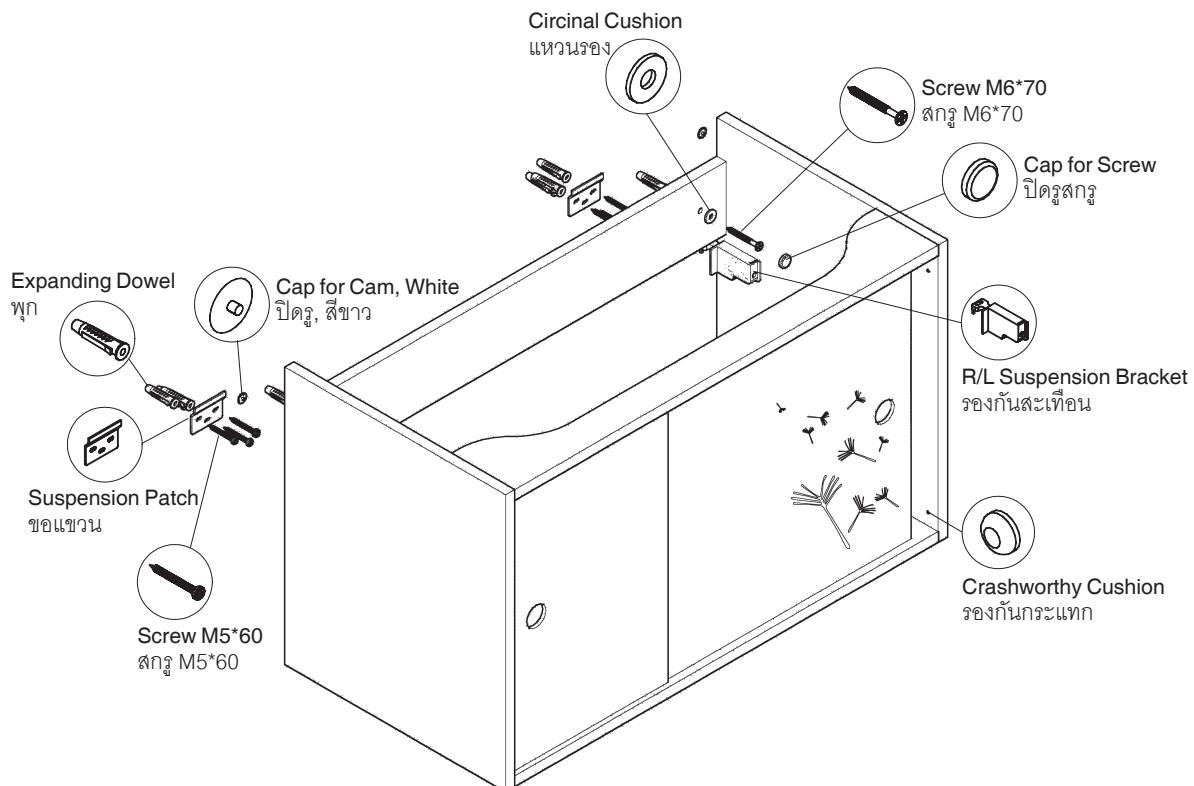

K-15227X

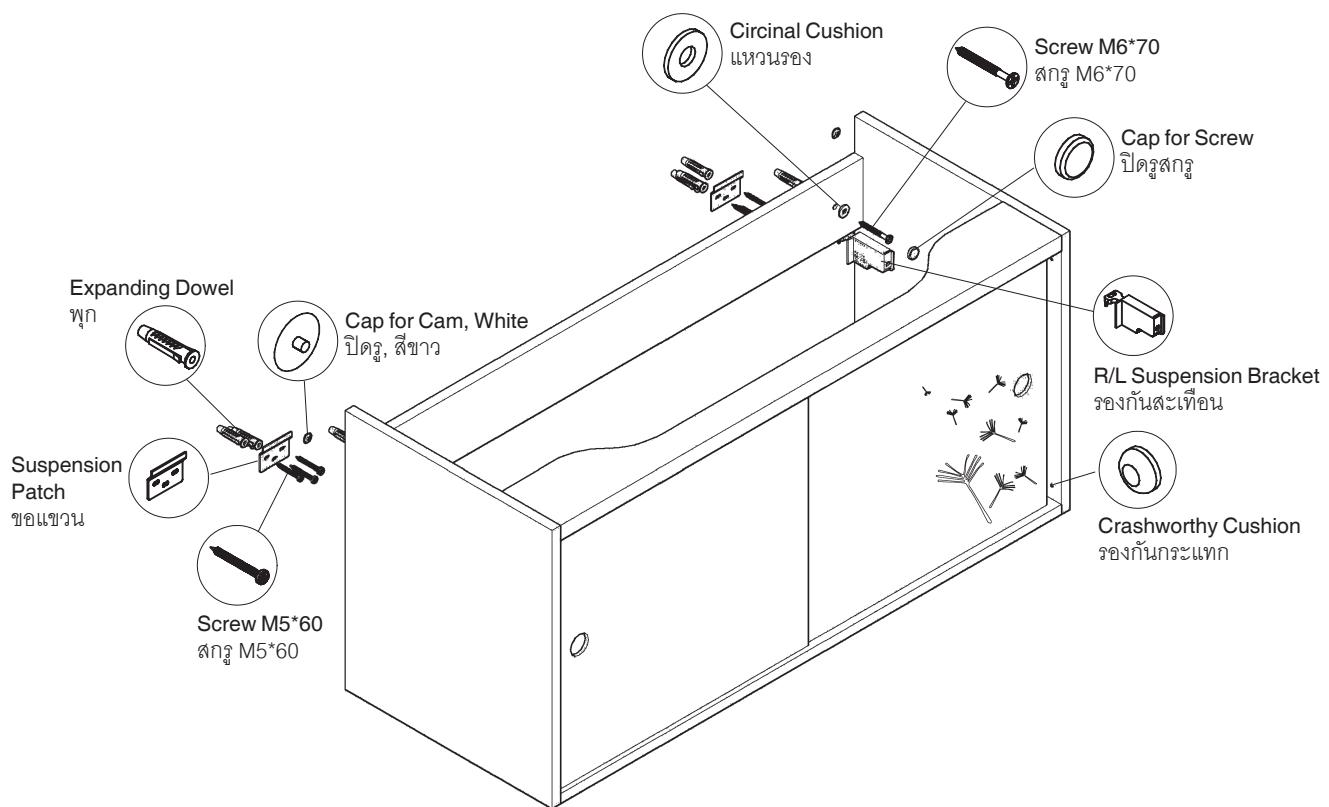


K-15227X

ROUGHING-IN

ระยะติดตั้ง


UNIT:mm

หน่วย: มม.

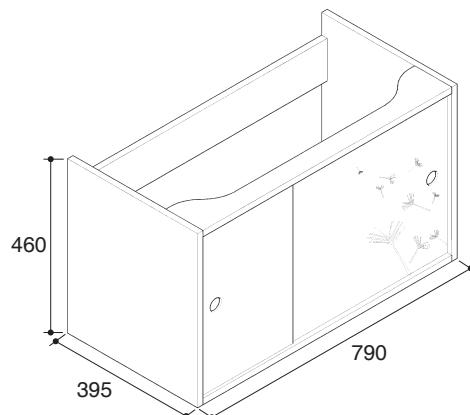

K-15227X
790 mm Washbasin Cabinet

ตู้เฟอร์นิเจอร์สำหรับอ่างล้างหน้าขนาด 790 มม.

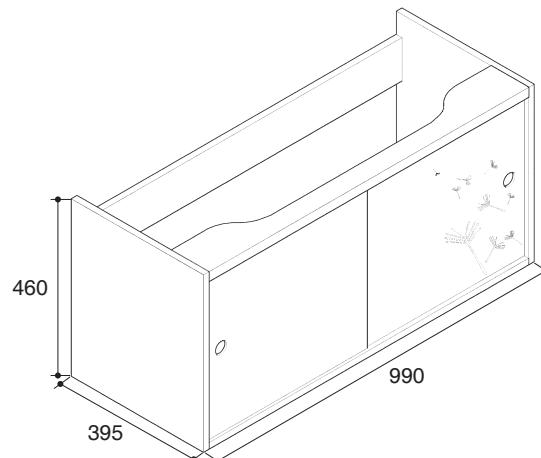

K-15228X
990 mm Washbasin Cabinet

ตู้เฟอร์นิเจอร์สำหรับอ่างล้างหน้าขนาด 990 มม.

*Kohler reserves the right to change marked dimensions without prior notice.

*โคเกอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระเบียบการติดตั้งโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

INSTALLATION

A. Install Washbasin Cabinet

Install the services.

- Connect hot and cold inlets to the inlet pipes correctly.
- Install the drain in accordance with the manufacturer's instructions.

We suggest using P-trap Drain. Connect P-trap pipe with washbasin drain.



CAUTION: Make sure a watertight seal exists on all washbasin.



CAUTION: Provide access to the plumbing connections for future plumbing maintenance.

Install the hot and cold water supplies with isolating valves.

ข้อแนะนำการติดตั้ง

ก. ติดตั้งตู้เฟอร์นิเจอร์สำหรับอ่างล้างหน้า

การติดตั้งครั้งที่一


- ต่อท่อน้ำร้อนและท่อน้ำเย็นให้ถูกต้อง
- ต่อท่อน้ำทิ้งโดยปฏิบัติตามข้อแนะนำการติดตั้งของผู้ผลิต

แนะนำให้ใช้ท่อแบบออกผนัง ต่อเข้ากับท่อสะเดือกอ่างล้างหน้า

! **ข้อควรระวัง:** ต้องให้แน่ใจว่า ทาชิลิโคนตามข้อต่อท่อน้ำทิ้งของอ่างล้างหน้า

! **ข้อควรระวัง:** ติดตั้งช่องซ่อมบำรุงเพื่อความสะดวกในการซ่อมบำรุงระบบประปา

ติดตั้งท่อน้ำโดยแยกการลวนน้ำร้อนและ瓦ลวนน้ำเย็นออกจากกัน

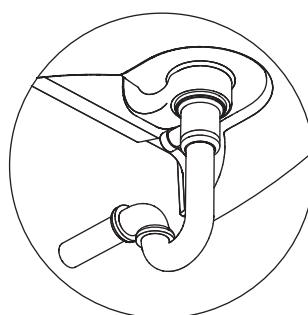

*Connect P-trap pipe with washbasin drain.
ต่อท่อแบบออกผนัง เข้ากับท่อสะเดือกอ่างล้างหน้า*

1. Mark the position of hanging bracket according to dimensions as illustrated.

NOTE: Refer to "Roughing-In" for the wall bracket installation.

CAUTION: Avoid the cables and pipes inner set when drilling in the wall.

NOTE: Different types of bolts are required for different decoration boards. Please apply suitable bolts and plugs.


1. เลือกตำแหน่งที่จะติดตั้งແงย์ดโดยอ้างอิงจากกระบวนการติดตั้ง
ดังภาพแสดง

ข้อสังเกต: ติดตั้งແงย์ดโดยอ้างอิงหัวข้อ "วิธีการติดตั้ง"


! **ข้อควรระวัง:** เมื่อเจาะรูบนผนัง ระมัดระวังอย่าให้โดนสายไฟ
หรือท่อใน牆壁

ข้อสังเกต: เลือกใช้บล็อกและพุกให้เหมาะสมกับการติดตั้ง

K-15227X

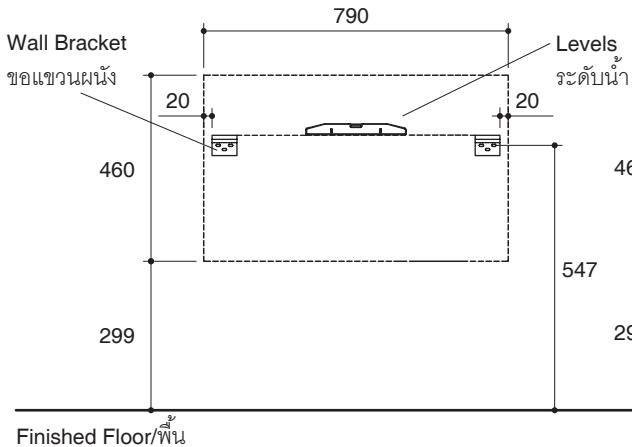

K-15228X

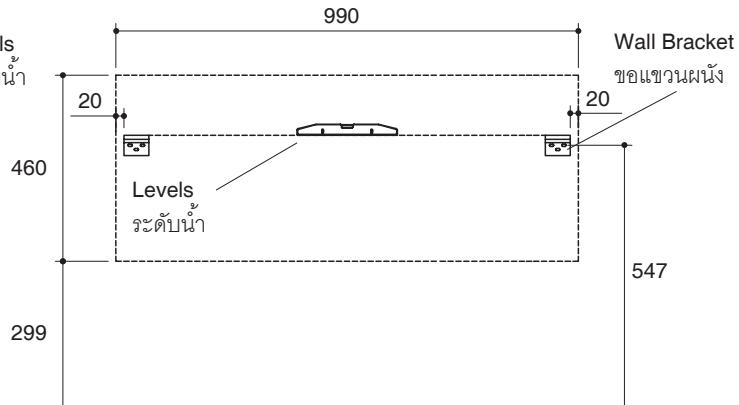

2. Drill hole for fixing the bracket. Using a level, ensure that the hanged bracket is level.


3. Use suitable plugs and bolts, and fix the hanged bracket on the wall.

4. Push the pin of slide door and remove the door carefully.

2. เจาะรูบนผนังสำหรับติดตั้งແงย์ด จากนั้นประกอบແงย์ดเข้ากับผนัง[†]
ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ແงย์ดได้ระดับเท่ากัน

3. ยึดແงย์ดไว้กับผนังโดยใช้บล็อกและพุกขนาดเหมาะสม

4. ดันสลักด้านหลังของประตูบานเลื่อน จากนั้นถอดบานเลื่อนออกอย่าง
ระมัดระวัง

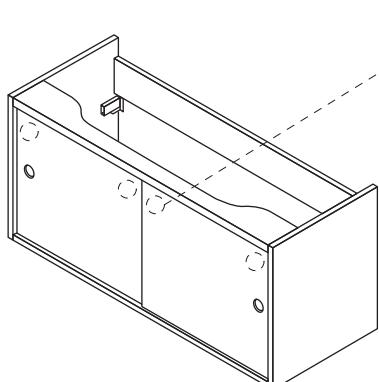


Push the pin and remove the slide door carefully.

ดันสลักและถอดประตูบานเลื่อนออกอย่างระมัดระวัง

5. Mark the wall through two holes at the corresponding positions as illustrated below.

5. ทำเครื่องหมายและตัดร่อง 2 รูบนผนังโดยข้างของตัวแทนที่ตั้งภาพแสดงด้านล่าง

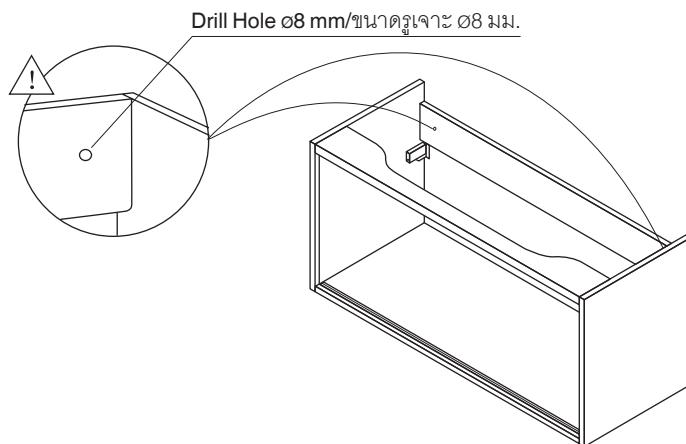

6. Dismount the washbasin cabinet and put aside. Drill holes at the marked position.

CAUTION: Avoid the cables and pipes inner set when drilling in the wall.

6. ถอนตู้เฟอร์นิเจอร์และวางไว้ข้างๆ จากนั้นเจาะรูตามตำแหน่งที่ทำเครื่องหมายกำกับไว้

! ข้อควรระวัง: เมื่อเจาะรูบนผนัง ระวังดระวังอย่าให้โดนสายไฟหรือท่อท่อน้ำไป

7. Insert the plug into the wall.

7. สวมพุกเข้ากับผนัง

8. Set the washbasin cabinet onto the brackets. Besure the cabinet adjusted level and the back board of cabinet appressed to the wall by adjusting the screws of wall clips.

8. ประกอบตู้เฟอร์นิเจอร์เข้ากับแผงยึดบนผนัง ต้องให้แน่ใจว่าตู้เฟอร์นิเจอร์ได้ระดับเท่ากันทุกด้าน และแผงด้านหลังของตู้เฟอร์นิเจอร์ติดกับผนัง

9. Tighten the screw, make sure the washbasin cabinet has been fixed firmly on the wall.

9. ขันสกรูให้แน่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้งตู้เฟอร์นิเจอร์แน่นหนา

B. Connect Drainage

Inwall drainage (P-Trap)

Please install the drain assembly and faucet as shown.

Please set the water supply and drainage position according to the suppliers instructions.


ช. ต่อท่อน้ำทิ้ง

ท่อน้ำทิ้งแบบออกผนัง

โปรดติดตั้งชุดท่อทิ้งที่แสดงก็อกน้ำดังภาพแสดง

ติดตั้งทางน้ำเข้าและจัดตำแหน่งของท่อทิ้งตามคู่มือแนะนำ การติดตั้งของผู้ผลิต

Install P-Trap
ติดตั้งท่อทิ้งแบบออกผนัง

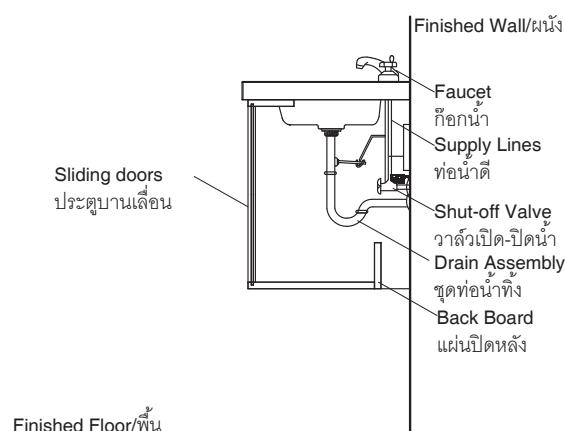


C. Complete Installation

1. Install the faucet in accordance with the manufacture's instructions.
2. Connect the hot and cold water supplies.
3. Attach the waste pipe, and tighten securely.
4. Open the hot and cold water valves and check the supply connections for any leaks.
5. Run water into the washbasin or vanity top, and check the drain connections for any leaks.
6. Install the washbasin cabinet slide door.

ค. การติดตั้งให้สมบูรณ์

1. ติดตั้งก๊อกน้ำตามคู่มือแนะนำการติดตั้งของผู้ผลิต
2. ต่อท่อน้ำร้อนและท่อน้ำเย็น
3. ประกอบห้องน้ำทิ้ง
4. เปิดวาล์วน้ำร้อนและวาล์วน้ำเย็น เพื่อตรวจสอบการรั่วซึมตามข้อต่อต่างๆ
5. เปิดน้ำลงอ่างล้างหน้า-อ่างล้างมือ เพื่อตรวจสอบการรั่วซึมตามข้อต่อต่างๆ
6. ติดตั้งบานประตูบานเลื่อนเข้ากับตู้เฟอร์นิเจอร์

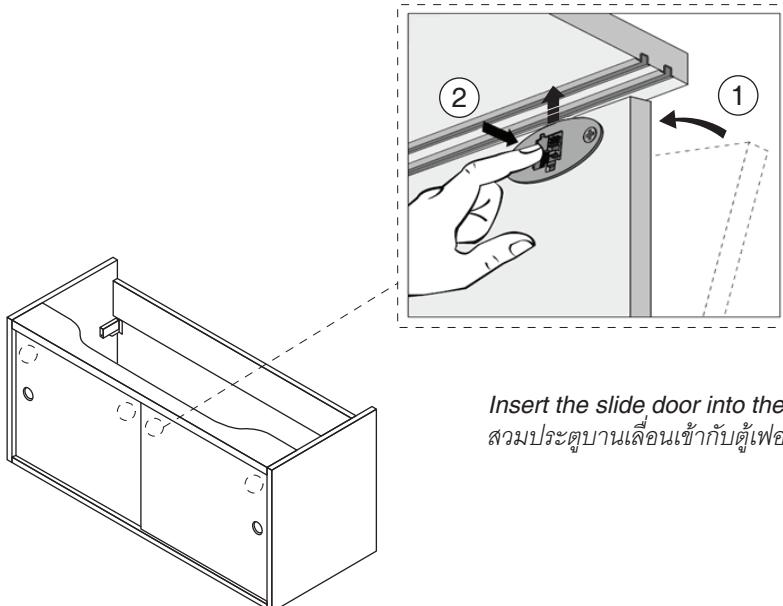

*Insert the slide door into the wash basin cabinet.
สวมประตูบานเลื่อนเข้ากับตู้เฟอร์นิเจอร์*

CARE AND CLEANING

1. Many cleansers contain abrasive and chemical substance which is not suitable for cleaning stainless steel, enamel, plating or plastic products. You may use mild cleansers or soaps to clean the surfaces. Wipe any splashes of cleaner solutions from the surface with clean soft cloth.
2. Maintain ventilation in the bathroom, and separate the dry area from the damp one if conditions permit. Try to open the door and windows of the bathroom and maintain good ventilation.
3. Kohler bathroom cabinet are dealt with strict procedures for damp-proof, whose good damp-proof function ensures good performance even in bathroom of huge humidity. Yet do not splash and pour water directly on the bathroom cabinet. Make sure that the bathroom is not over damp and wipe any splashes from surfaces immediately.
4. Clean and wipe cabinet regularly, and wipe the condensation vapor with dry and soft cloth.
5. Ensure that electrical connections for appliances such as head lamp is insulated wipe mirror surface with chamois regularly to guarantee the persistent excellent performance.
6. Please do not sit, lean or step on the basin cabinet.

การดูแลรักษาและการทำความสะอาด

1. ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบางประเภทอาจมีส่วนผสมของสารเคมีและสารที่มีฤทธิ์กัดกร่อนซึ่งไม่เหมาะสมสำหรับทำความสะอาด ผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างมีลักษณะต่างๆ ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือสบู่ที่มีฤทธิ์อ่อนๆ ทำความสะอาดพื้นผิวผลิตภัณฑ์ เช็ดทำความสะอาดที่ทำความสะอาดพื้นผิวด้วยผ้าม่านมุ้ง
2. ห้องน้ำจะต้องมีอากาศถ่ายเทเพียงพอ แยกส่วนแห้งและส่วนชื้นเป็นสองส่วนจากกัน หากทำได้พยายามเปิดประตูและหน้าต่างห้องน้ำเพื่อระบายอากาศ
3. ตู้เฟอร์นิเจอร์ห้องน้ำของโคหร์เลอร์มีคุณสมบัติป้องกันความชื้น ทำให้ท่านมั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพการทำงานที่ยอดเยี่ยม แม้ใช้งานในห้องน้ำที่มีความชื้นสูง อย่างไรก็ตาม อย่าสาดหรือถูหุงน้ำลงบนตู้เฟอร์นิเจอร์โดยตรง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ห้องน้ำไม่มีเชื้อโรคในไป และเช็ดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือคราบน้ำออกจากพื้นผิวผลิตภัณฑ์ทันที
4. เช็ดทำความสะอาดตู้เฟอร์นิเจอร์เป็นประจำและเช็ดให้แห้งด้วยผ้าม่านมุ้งทุกครั้งหลังใช้งาน
5. ต้องให้แน่ใจว่า หุ้มฉนวนสายไฟของอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น คอมไฟ ฯลฯ เช็ดทำความสะอาดพื้นผิวที่เป็นกระจกด้วยผ้าเช็ดม้วน
6. อย่าลัง, พิง หรือเหยียบบนตู้เฟอร์นิเจอร์