
ข้อแนะนำการติดตั้งอ่างล้างหน้าแบบฝังใต้เคาน์เตอร์ Installation Instruction - Undercounter Lavatory

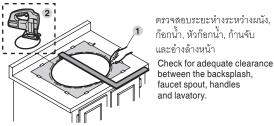

ลอกรอยเส้นตัดและตัดเคาน์เตอร์ตามรอยเส้นตัด
Trace and cut-out the line on counter.



ติดตั้งอ่างล้างหน้า Install the lavatory. แคล็มาใหรืด ! หินอ่อน I พก คลิปล็กค Marble Anchor Clamp Foam Padding สกรสำหรับติดตั้งกับวัสดไม้ Wood Screw แนวซิลิโคน Apply sealant. สกรสำหรับติดตั้งพูก **Anchor Screw**