



การติดตั้งแบบวางบนเคาน์เตอร์ Installation การติดตั้ง

ABOVE-THE-COUNTER INSTALLATION


1 Cut along the inside line. ตัดตามเส้นทีบด้านใน

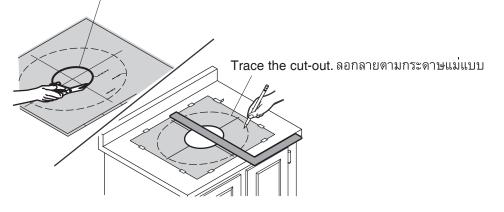

Check for adequate clearance between the backsplash, faucet spout, handles and lavatory. ตรวจสอบระยะพื้นที่ระหว่างกำแพง, หัวก๊อกน้ำ, มือจับก้านโยก และอ่างล้างหน้าให้เหมาะสม

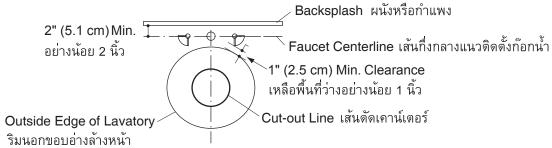

2 Drill pilot hole and cut the countertop opening. ตัดรูเจาะตามรอยบนเคาน์เตอร์

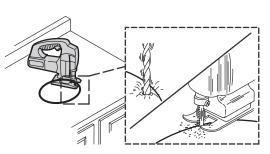

- **3** Temporarily position the lavatory in the opening and adjust to fit. จัดตำแหน่งอ่างล้างหน้าบนเคาน์เตอร์ เพื่อตรวจสอบให้พอดี
- 4 Install faucet and drain according to the manufacturer's instructions. ติดตั้งก๊อกน้ำตามคำแนะนำวิธีการติดตั้งของผู้ผลิต
- **5** Apply a bead of sealant around the countertop cut-out hole. Carefully position the lavatory in the countertop cutout. Wipe away any excess sealant with a clean cloth. Allow the sealant to cure for at least 30 minutes before proceeding. ยาซิลิโคนรอบขอบเคาน์เตอร์ วางอ่างล้างหน้าบนเคาน์เตอร์อย่างระมัดระวัง เช็ดซิลิโคนส่วนที่เกินออกทันทีด้วยผ้าสะอาด ปล่อยให้ชิลิโคนแห้ง 30 นาที ก่อนปฏิบัติข้อต่อไป
- **6** Connect and tighten the trap to the drain, and complete the water supply connections to the faucet according to the instructions packed with the faucet. ต่อทางระบายน้ำเข้ากับท่อน้ำทิ้ง แล้วขันให้แน่น จากนั้นจึงต่อทางน้ำเข้าเข้ากับก๊อกน้ำ ตามคำแนะนำวิธีการติดตั้งในคู่มือก็อกน้ำ
- 7 Run water into the lavatory and check for leaks. เปิดก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า และตรวจสอบรอยรั่วซึม