



Installation การติดตั้ง

- 1** Cut along the inside line. ตัดตามเส้นที่บดัดใน

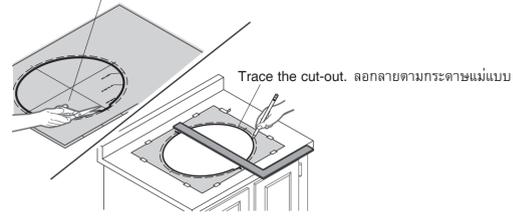


- 2** Drill pilot hole and cut the countertop opening. เจาะรู แล้วตัดตามรอยบนเคาน์เตอร์

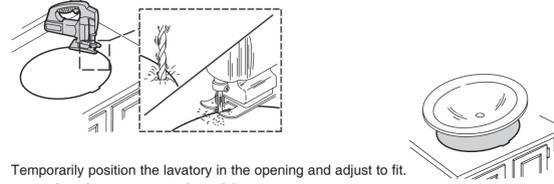

- 3** Temporarily position the lavatory in the opening and adjust to fit. วางอ่างล้างหน้าบนเคาน์เตอร์ แล้วปรับให้พอดี

- 4** Install faucet and drain. ติดตั้งก๊อกน้ำและท่อน้ำทิ้ง

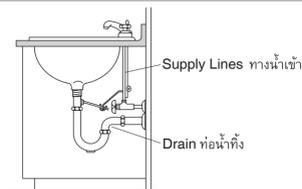

- 5** Connect the drain and faucet supply lines. ต่อทางระบายน้ำเข้ากับท่อน้ำทิ้ง จากนั้นจึงต่อทางน้ำเข้าเข้ากับก๊อกน้ำ

- 6** Apply Sealant. Wipe away excess. Allow the sealant to cure for at least 30 minutes before proceeding.

ยาซิลิโคนรอบขอบเคาน์เตอร์ เช็ดซิลิโคนส่วนที่เกินออกทันทีด้วยผ้าสะอาด ปล่อยให้ซิลิโคนแห้ง 30 นาที ก่อนการใช้งาน



WHEN PLOTTING TEMPLATE FULL SIZE:
Make sure horizontal and vertical dimensions match the dimensions on the template.

หลังจากร่างแบบแล้ว ตรวจสอบระยะความกว้างและความสูงให้ถูกต้องตามกระดาษแม่แบบ

1063349-X7-B

KARAT®

**CUT - OUT TEMPLATE
SELF-RIMMING LAVATORY
LARGE SQUARE SINK**


กระดาษแม่แบบ
สำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ แบบฝังบนเคาน์เตอร์
รุ่น อเนกประสงค์ขนาดใหญ่

K-17559* - * * - AA

21-7/16" (54.5 cm)

14-5/8" (37.2 cm)

PACKAGING / UPC LABEL ON BOX
ฉลากสินค้าระบุบาร์โค้ด UPC ข้างบรรจุภัณฑ์

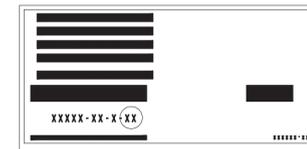

The template and the label suffixes circled must match for proper cut-out.

ชื่อรุ่นในกระดาษแม่แบบและฉลากสินค้าข้างบรรจุภัณฑ์
ที่ระบุอักษรท้ายในวงกลมต้องตรงกันเพื่อตัดเคาน์เตอร์ได้อย่างถูกต้อง

CUT ALONG THIS LINE
ตัดตามเส้นที่บดัด

RIM OF LAVATORY
แนวขอบอ่าง

6-7/8" (17.5 cm)