

STEP 6:

! CAUTION: RISK OF PRODUCT DAMAGE. DO NOT OVERTIGHTEN THE SCREWS. HANG URINAL AND SECURE TO UNIVERSAL MOUNTING BRACKET AS SHOWN IN THE INSTALLATION INSTRUCTIONS.

ขั้นตอนที่ 6

! ระวัง ความเสี่ยงอาจทำให้ผลิตภัณฑ์แตก อย่าขันโบลท์แน่นจนเกินไป แหวนโถปัสสาวะกับขอแขวน และยึดเข้ากับข้อต่อทางน้ำเสีย ดังภาพในคู่มือการติดตั้ง

STEP 5:

PLACE PERMANENT MOUNTING SCREWS AT CENTER OF HOLES

ขั้นตอนที่ 5

ยึดสกรูในตำแหน่งกึ่งกลางของรูเจาะให้แน่น

STEP 4:

ADJUST HANGERS ALONG SLOTS UNTIL URINAL CAN BE FASTENED TO UNIVERSAL MOUNTING BRACKET. REMOVE PAPER TEMPLATE FROM WALL

ขั้นตอนที่ 4

ปรับขอแขวนให้ขนานกับรูเจาะ กระทั่งโถปัสสาวะยึดกับอุปกรณ์ขอแขวน นำกระดาษแม่แบบออกจากกำแพง

STEP 3:

LOCATE HANGERS AS SHOWN, AND PLACE INITIAL MOUNTING SCREW AT THE CENTER OF THE SLOT

ขั้นตอนที่ 3

กำหนดตำแหน่งยึดขอแขวน ดังภาพ โดยยึดสกรูในตำแหน่งกึ่งกลางของรูเจาะ

WHEN PLOTTING TEMPLATE FULL SIZE: Make sure horizontal and vertical dimensions match the dimensions labeled on the template. เมื่อพิมพ์แบบแล้ว ให้ตรวจสอบระยะความกว้างและความยาวถูกต้องตามแม่แบบ

STEP 2:

INSTALL COLLAR AND ATTACH UNIVERSAL MOUNTING BRACKET TO COLLAR AS SHOWN IN THE INSTALLATION INSTRUCTIONS

ขั้นตอนที่ 2

ติดตั้งข้อต่อทางน้ำออกและแผงยึดสำหรับข้อต่อทางน้ำออก ดังภาพในคู่มือการติดตั้ง


STEP 1:

REFERING TO ROUGH-IN DIMENSIONS, LOCATE WASTE PIPE TO ACHIEVE DESIRED URINAL RIM HEIGHT. ADHERE THIS TEMPLATE TO THE INSTALLATION WALL WITH THIS POINT CENTERED ON THE WASTE PIPE.

ขั้นตอนที่ 1

อ้างอิงจากระยะติดตั้ง จากตำแหน่งท่อน้ำทิ้งถึง ความสูงของโถปัสสาวะ ใช้กระดาษแม่แบบนี้ สำหรับการติดตั้งโถปัสสาวะบนกำแพง โดยกำหนดจากจุดกึ่งกลางของท่อน้ำทิ้ง

PACKAGING/UPC LABEL ON BOX
ฉลาก UPC บนบรรจุภัณฑ์

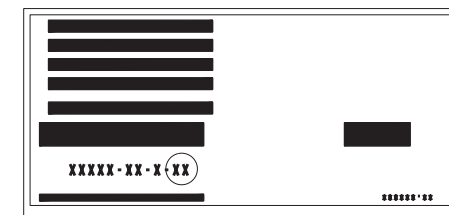

THE TEMPLATE AND THE LABEL SUFFIXES CIRCLED MUST MATCH.
รหัสภายในวงกลมที่ระบุในกระดาษแม่แบบและฉลากสินค้าจะต้องตรงกัน เพื่อความถูกต้องของตำแหน่งเจาะรู

KOHLER URINAL INSTALLATION TEMPLATE 1053912-X7-A
กระดาษแม่แบบ สำหรับการติดตั้งโถปัสสาวะชาย รุ่น สจิวัด
4918 * - ** - AA

OUTSIDE EDGE OF URINAL BODY
เส้นรอบโถปัสสาวะ