


KOHLER
MOUNTING TEMPLATE
REVE

กระดาษแม่แบบเจาะรูยึดโถสุขภัณฑ์
สำหรับโถสุขภัณฑ์ รุ่น รีฟ

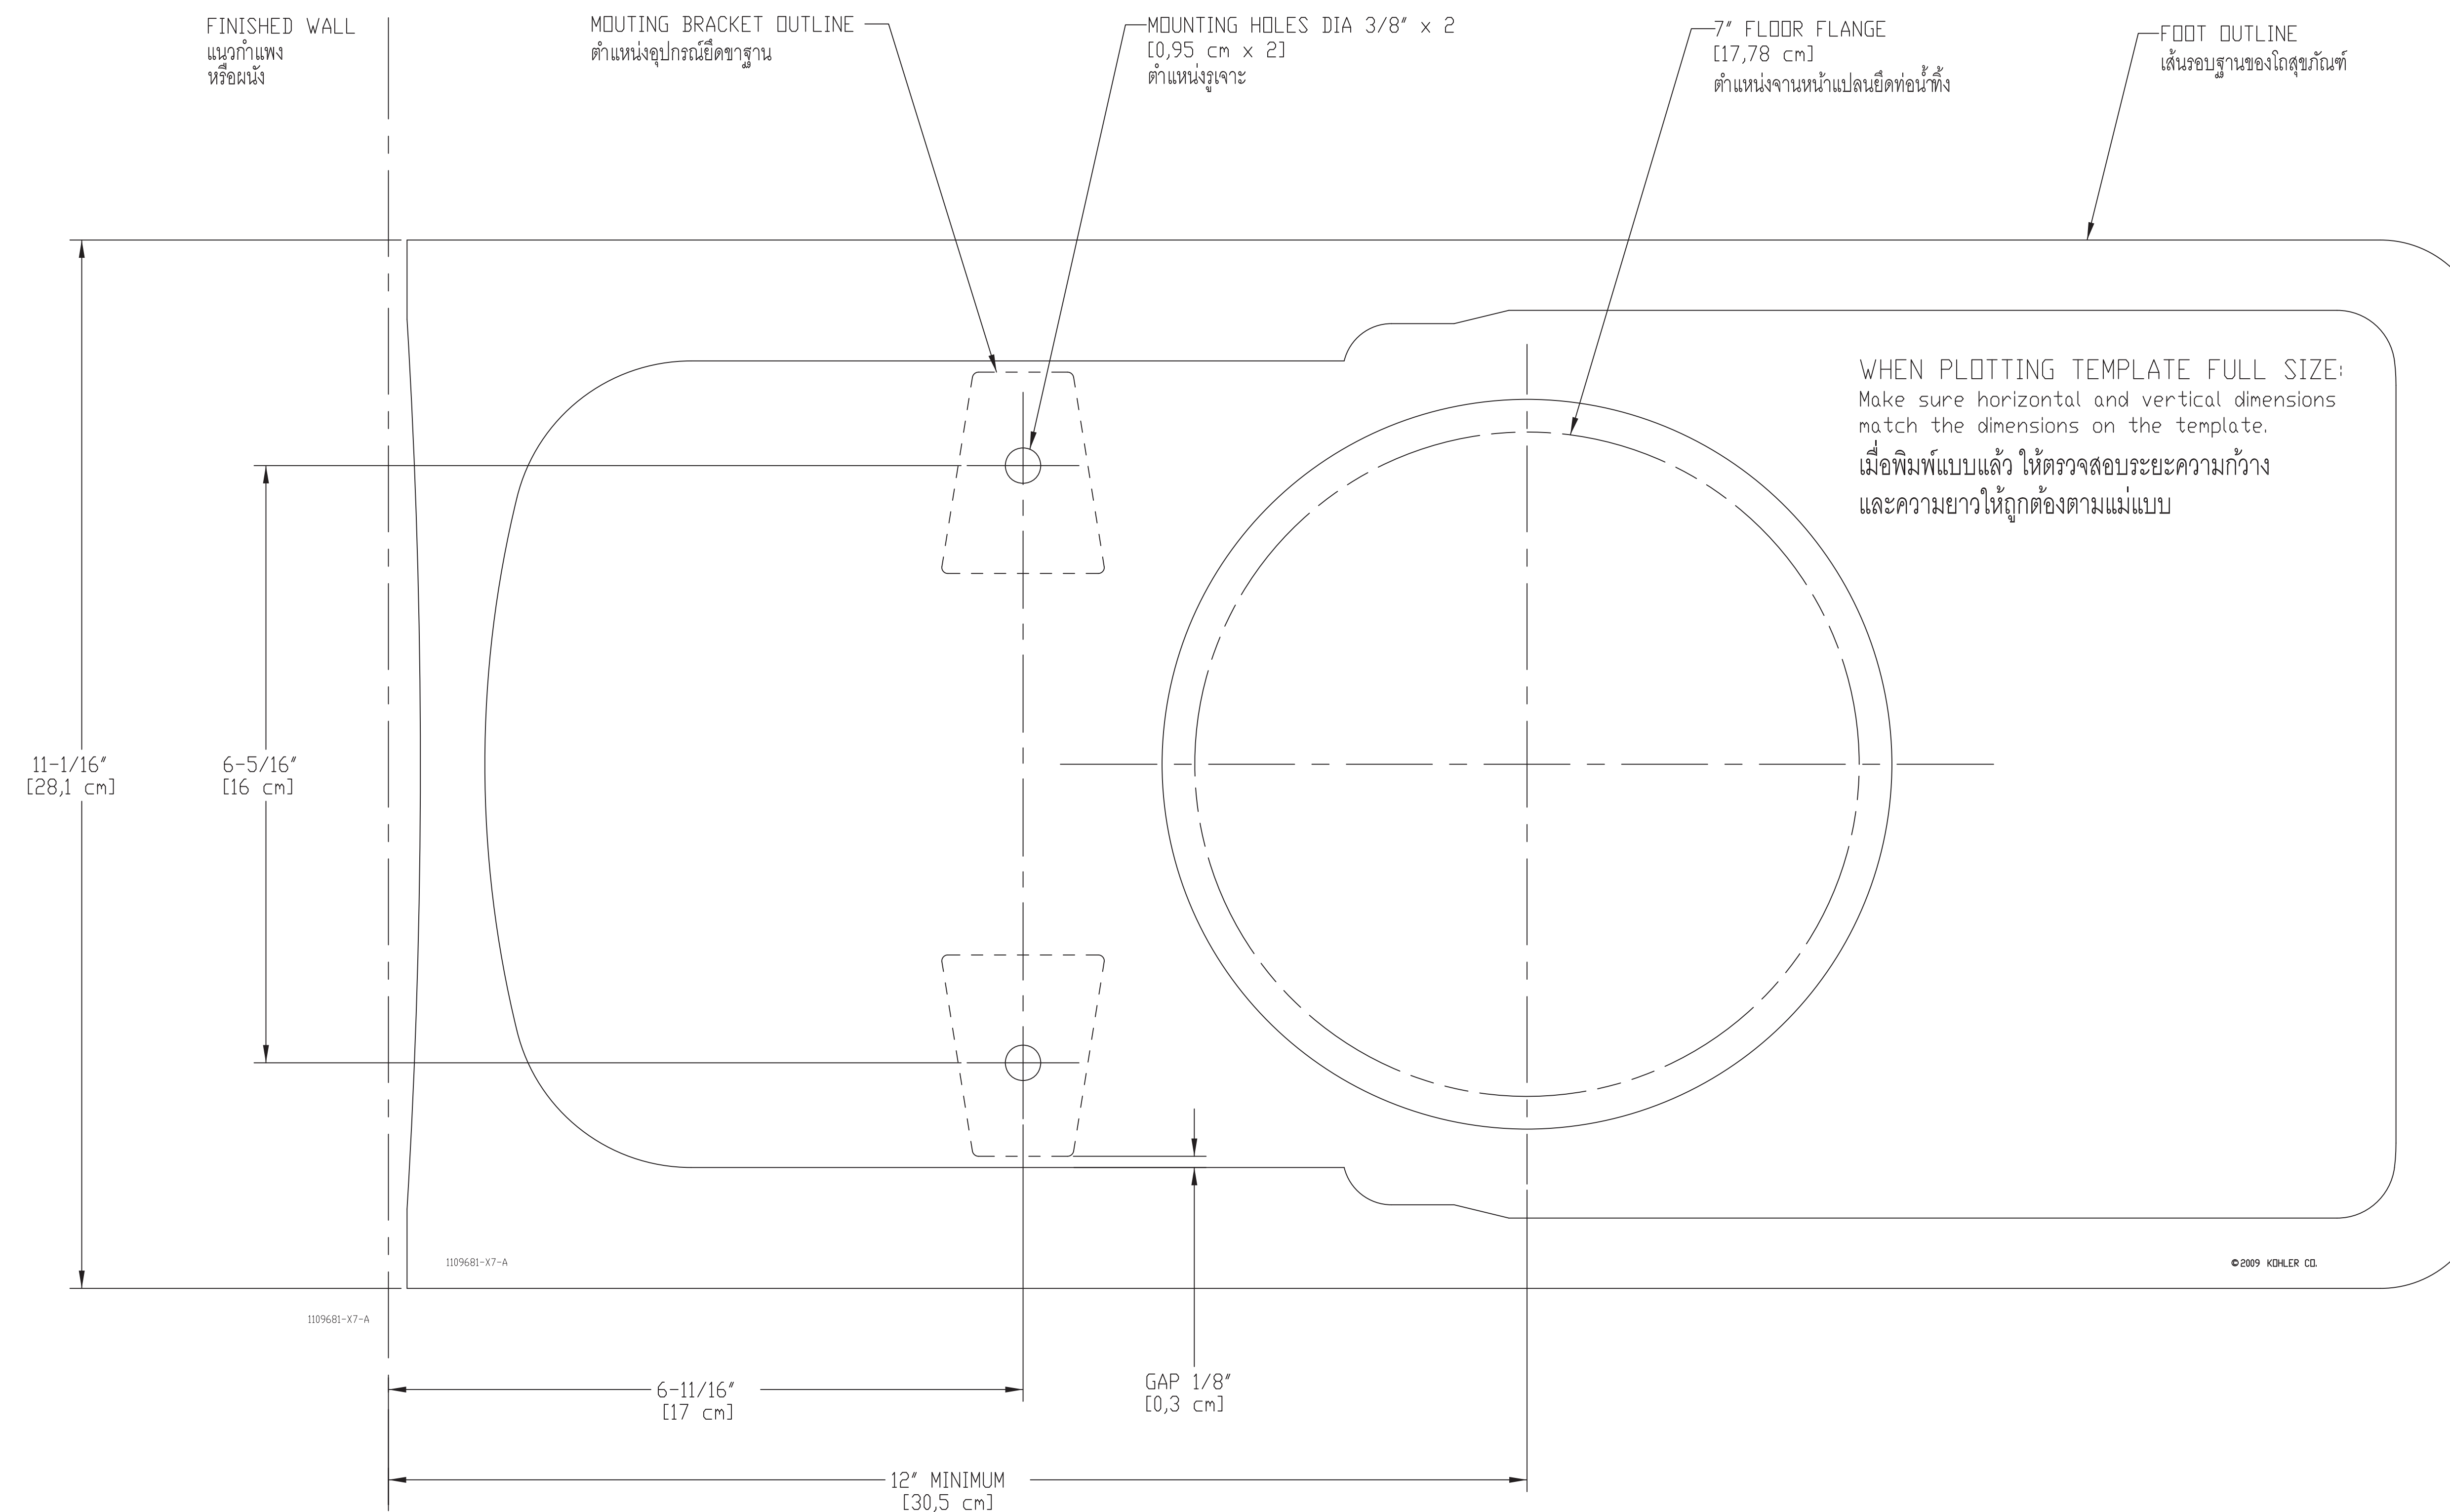

NOTES:

- IMPORTANT: THE ROUGH-IN MUST BE MINIMUM 12" (30,5 cm) ON MARK.
- THIS TOILET IS DESIGNED TO FIT TIGHTLY AGAINST THE WALL. IF THE ROUGH-IN IS LESS THAN 12" (30,8 cm) THE TOILET WILL NOT FIT PROPERLY.
- INSTALL OR RELOCATE THE SUPPLY AND OUTLET AS NECESSARY TO CONFORM ROUGH-IN DIMENSIONS.

ข้อสังเกต :

- ข้อสำคัญ : ระยะติดตั้งของท่อน้ำทิ้ง ต้องมีระยะอย่างน้อย 12" (30.5 ซม.)
- เนื่องจากสุขภัณฑ์ ถูกออกแบบโดยให้ท้ายโถสุขภัณฑ์ชิดกับกำแพง ถ้าระยะห่างระหว่างกำแพงถึงกึ่งกลางท่อน้ำทิ้งน้อยกว่า 12(30.5) จะทำให้ติดตั้งไม่ได้
- จัดตำแหน่งและตรวจสอบ ให้ท่อน้ำเสียของโถสุขภัณฑ์ อยู่ในตำแหน่งท่อน้ำทิ้งก่อนติดตั้งอุปกรณ์ยึดขาฐาน