

483 mm

413 mm

KOHLER®

**CUT-OUT TEMPLATE
SELF RIMMING LAVATORY
PENNINGTON LAVATORY**

กระดาดแม่แบบ
สำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือแบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์
รุ่นหนึ่งต้น
K-2196X-*(AA)

PACKAGING/UPC LABEL ON BOX
ฉลาก UPC บนบรรจุภัณฑ์



The template and the label suffixes circled must match for proper cut-out.
รหัสภายในวงกลมที่ระบุในกระดาดแม่แบบและฉลากสินค้าจะต้องตรงกัน
เพื่อตัดเคาน์เตอร์ได้อย่างถูกต้อง

RIM OF LAVATORY
แนวขอบอ่าง

CUT ALONG THIS LINE
ตัดตามเส้นทึบ








วิธีการติดตั้ง

- ตัดแบบตามเส้นทึบ
- จัดตำแหน่งแม่แบบบนเคาน์เตอร์ให้แน่ใจว่าระยะห่างระหว่างอ่างล้างหน้า, ก๊อกน้ำ, และผนังเหมาะสม ตรวจสอบตู้เก็บของด้านล่างเคาน์เตอร์
- ใช้ดินสอวาดเส้นบนเคาน์เตอร์ตามแบบที่ตัดไว้
- ตรวจสอบระยะห่างระหว่างอ่างล้างหน้า, ก๊อกน้ำ, ผนังและตู้เก็บของ แล้วปรับแม่แบบ
- เจาะรูขนาด 1/2" (13 มม.) ด้านในของแบบร่าง
- ตัดเคาน์เตอร์ตามขอบด้านในของเส้นดินสอ

- ทดลองวางอ่างล้างหน้าบนรูเจาะ ปรับตำแหน่งให้เหมาะสม
- ใช้ดินสอเขียนเส้นรอบขอบด้านนอกของอ่าง
- ยกอ่างล้างหน้าออก

หากยังไม่ได้ติดตั้งก๊อกน้ำและเสด็จอ่าง ให้ทำการติดตั้งก่อน
ให้ทำตามคู่มือการติดตั้งของก๊อกน้ำและเสด็จอ่าง

- ยาชิลิโคนบริเวณด้านในเส้นดินสอ
- ใช้เกียงปาดผิวหน้าของชิลิโคนให้เรียบ
- ติดตั้งอ่างล้างหน้าอย่างระมัดระวัง กดให้แน่นกับเคาน์เตอร์
- ยาชิลิโคนรอบเคาน์เตอร์ วางอ่างล้างหน้าลงบนเคาน์เตอร์อย่างระมัดระวัง เช็ดชิลิโคนส่วนที่เกินออกด้วยผ้าสะอาด ปล่อยให้ชิลิโคนแห้ง 30 นาที ก่อนปรับที่ชื้อต่อไป
- ติดตั้งท่อน้ำทิ้งและต่อท่อน้ำเข้ากับก๊อกน้ำ ตามคู่มือการติดตั้งของผู้ผลิต

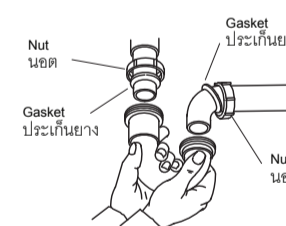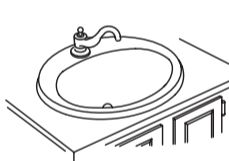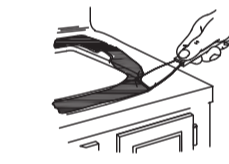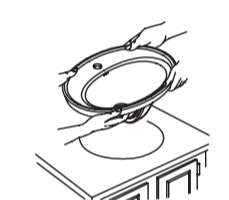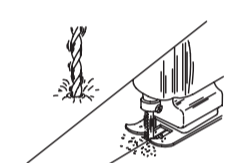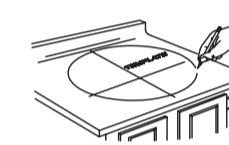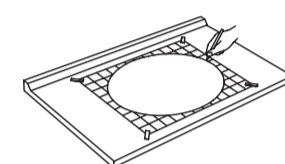

Installation

- Cut the template on the cut-out line.
- Position the template on the counter top to ensure clearance between the lavatory, faucet, and back splash. Verify cabinet clearance beneath the counter top.
- Trace the template on the counter top with a pencil.
- Check the clearance between the lavatory, faucet, back splash, and cabinet. Re adjust the template.
- Drill a 1/2" (13mm) hole on the inside of the outline.
- Cut the opening in the counter top along the inside edge of the pencil line.
- Temporarily position the lavatory in the opening, and adjust to fit.
- Trace a pencil line around the outside edge of the lavatory.
- Remove the lavatory.

If the faucet and drain are not installed, install them this time. Be sure to follow all instructions packed with the product.

- Apply sealant to the inside of the pencil line.
- Spread the sealant evenly with a putty knife.
- Carefully position the lavatory in the cut-out, and press down firmly.
- Apply a bead of sealant around the counter top cut-out hole. Carefully position the lavatory in the counter top cut-out. Wipe away any excess sealant with a clean cloth. Allow the sealant to cure for at least 30 minutes before proceeding.
- Connect and tighten the trap to the drain, and complete the water supply connections to the faucet according to the instructions packed with the faucet.

WHEN PLOTTING TEMPLATE FULL SIZE:
Make sure horizontal and vertical dimensions match the dimensions on the template.
หลังจากร่างแบบแล้ว ตรวจสอบระยะความกว้างและความสูงให้ถูกต้องตามกระดาดแม่แบบ