

FINISHED WALL / BACK SPLASH  
แนวกำแพง

Please reserve enough space at the back of the lavatory

ให้เว้นที่ว่างด้านหลังอ่างล้างหน้าให้พอดี

# KOHLER®

CUT ALONG THIS LINE  
ตัดตามเส้นทึบ


RIM OF LAVATORY  
แนวขอบอ่าง

## 2759X KARESS

### CUT-OUT TEMPLATE KARESS SELF - RIMMING LAVATORY

กระดาษแม่แบบสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือแบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์ รุ่น คาเรส

PACKAGING/UPC LABEL ON BOX  
ฉลาก UPC บนบรรจุภัณฑ์

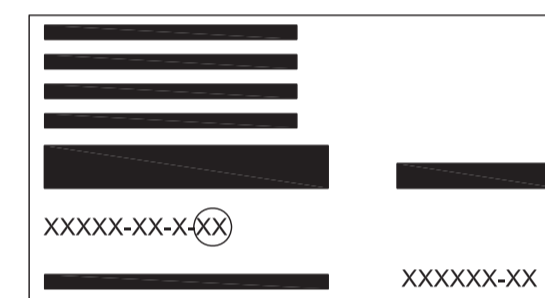

The template and the label suffixes circled must match for proper cut-out.  
รหัสภายในวงกลมที่ระบุในกระดาษแม่แบบและฉลากสินค้าจะต้องตรงกัน  
เพื่อตัดเคาน์เตอร์ได้อย่างถูกต้อง

#### WHEN PLOTTING TEMPLATE FULL SIZE:

Make sure horizontal and vertical dimensions match the dimensions on the template.  
หลังจากร่างแบบแล้ว ตรวจสอบระยะความกว้างและความสูงให้ถูกต้องตามกระดาษแม่แบบ

#### Installation

- Cut the template on the cut-out line.
- Position the template on the counter top to ensure clearance between the lavatory, faucet, and back splash. Verify cabinet clearance beneath the counter top.

- Trace the template on the counter top with a pencil.
- Check the clearance between the lavatory, faucet, back splash, and cabinet. Re adjust the template.

#### For wood or wood composite counter top

- Drill a 1/2" (13mm) hole on the inside of the outline.
- Cut the opening in the counter top along the inside edge of the pencil line.

#### For marble or granite counter top

- Please follow manufacturer's cutting instructions recommended.

- Temporarily position the lavatory in the opening, and adjust to fit.

- Trace a pencil line around the outside edge of the lavatory.
- Remove the lavatory.








If the faucet and drain are not installed, install them this time.  
Be sure to follow all instructions packed with the product.

- Apply sealant to the inside of the pencil line.
- Spread the sealant evenly with a putty knife.

- Carefully position the lavatory in the cut-out, and press down firmly.

- Apply a bead of sealant around the counter top cut-out hole. Carefully position the lavatory in the counter top cut-out. Wipe away any excess sealant with a clean cloth. Allow the sealant to cure for at least 30 minutes before proceeding.

- Connect and tighten the trap to the drain, and complete the water supply connections to the faucet according to the instructions packed with the faucet.

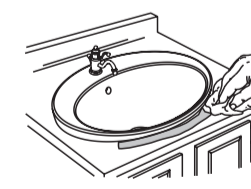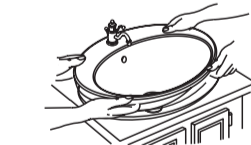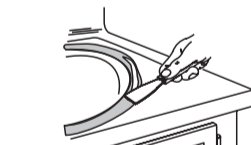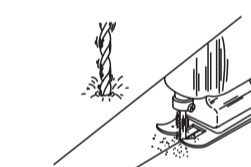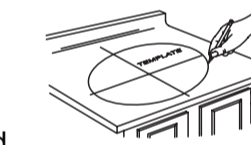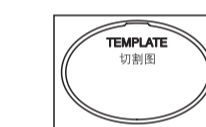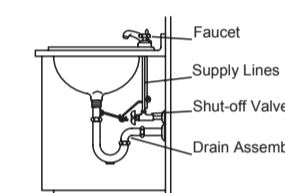

#### วิธีการติดตั้ง

- ตัดแบบตามเส้นทึบ
- จัดตำแหน่งแม่แบบบนเคาน์เตอร์ ให้แน่ใจว่าระยะห่างระหว่างอ่างล้างหน้า, ก๊อกน้ำ, และผนังเหมาะสม ตรวจสอบตู้เก็บของด้านล่างเคาน์เตอร์

- ใช้ดินสอวาดเส้นบนเคาน์เตอร์ตามแบบที่ตัดไว้
- ตรวจสอบระยะห่างระหว่างอ่างล้างหน้า, ก๊อกน้ำ, ผนัง และตู้เก็บของ แล้วปรับแม่แบบ

#### สำหรับเคาน์เตอร์ไม้หรือไม้เป็นส่วนใหญ่

- เจาะรูขนาด 1/2" (13 มม.) ด้านในของแบบร่าง
- ตัดเคาน์เตอร์ตามขอบด้านในของเส้นดินสอ

#### สำหรับเคาน์เตอร์หินอ่อนหรือแกรนิต

- ให้ทำตามข้อแนะนำการตัดเคาน์เตอร์ของผู้ผลิต

- ทดลองวางอ่างล้างหน้าบนรูเจาะ ปรับตำแหน่งให้เหมาะสม
- ใช้ดินสอเขียนเส้นรอบขอบด้านนอกของอ่าง
- ยกอ่างล้างหน้าออก

หากยังไม่ได้ติดตั้งก๊อกน้ำและท่ออ่าง ให้ทำการติดตั้งก่อน  
ให้ทำตามคู่มือการติดตั้งของก๊อกน้ำและท่ออ่าง

- ยิวซิลิโคนบริเวณด้านในเส้นดินสอ
- ใช้เกียงปาดผิวหน้าของซิลิโคนให้เรียบ

- ติดตั้งอ่างล้างหน้าอย่างระมัดระวัง กดให้แน่นกับเคาน์เตอร์

- ยิวซิลิโคนรอบเคาน์เตอร์ วางอ่างล้างหน้าลงบนเคาน์เตอร์อย่างระมัดระวัง เช็ดซิลิโคนส่วนที่เกินออกด้วยผ้าสะอาด ปล่อยให้ซิลิโคนแห้ง 30 นาที ก่อนปรับปิดท่อต่อไป

- ติดตั้งท่อน้ำทิ้งและต่อท่อน้ำเข้ากับก๊อกน้ำ ตามคู่มือการติดตั้งของผู้ผลิต

1213087-X7-B

©2011 KOHLER CO

536mm

415.6mm