


KARAT®

INSTALLATION AND CARE GUIDE
คู่มือแนะนำการติดตั้งและการดูแลรักษา

TOILET SEAT
ฝารองนั่ง
K-98101X

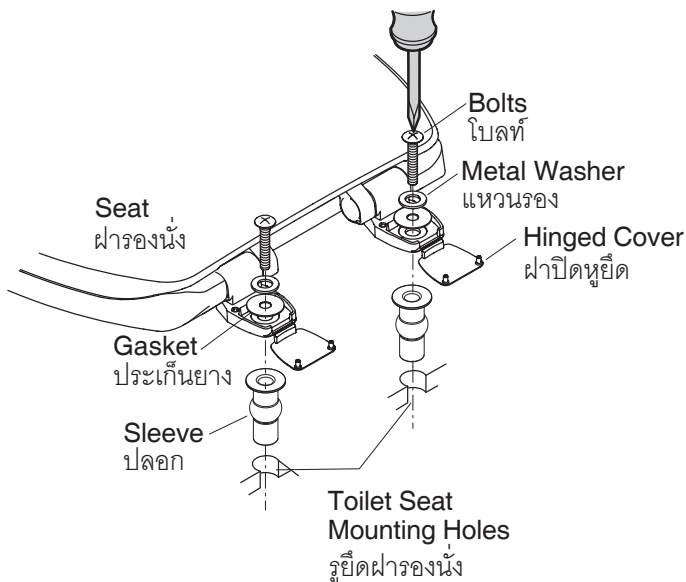

Install the Toilet Seat

- Snap open the two hinged caps, Insert the metal washers and gaskets into the bolts, and fit the bolts through the hinges. Fit the bolt into the sleeve.
- Position the seat and fit the bolt through the toilet seat mount holes
- Tighten the bolts from the top. Center the seat as needed.
- Snap the hinged caps closed.

ติดตั้งฝารองนั่ง

- เปิดฝารองหุ้ยัดฝารองนั่งทั้งสองข้าง สวมแหวนรองโลหะและปะเก็นยางเข้ากับโบลท์ จากนั้นสวมโบลท์เข้ากับหุ้ยัด และประกอบโบลท์เข้ากับปลอก
- สวมโบลท์เข้ากับรูยึดฝารองนั่ง จัดให้ได้ตำแหน่ง
- ชันโบลท์เข้ากับปลอกให้แน่นจากด้านบน จัดตำแหน่งฝารองนั่งให้ได้กึ่งกลาง
- ปิดฝารองหุ้ยัดฝารองนั่ง

Care and Cleaning

Clean the outside surface of your toilet seat with mild soap, such as liquid dish soap and warm water. Wipe the entire surface completely dry with a clean soft cloth. Do not use any abrasive cleaners, as they will scratch and dull the surface. Avoid any detergents, disinfectants, or cleaning products in aerosol cans. Avoid contact with abrasive chemicals and cosmetics, such as fingernail polish and aftershave, as they may damage the finish of your toilet seat.

การดูแลรักษาและทำความสะอาด

ทำความสะอาดพื้นผิวฝารองนั่งสุขภัณฑ์ด้วยน้ำสบู่เจือจาง และล้างด้วยน้ำอุ่น เช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่ม ห้ามใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดที่มีผิวหยาบ ซึ่งจะทำให้พื้นผิวเป็นรอยต่างได้ หลีกเลี่ยงการใช้ผงซักฟอก น้ำยาฆ่าเชื้อโรค หรือน้ำยาทำความสะอาดชนิดฟ้น หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับน้ำยาเคมีที่มีฤทธิ์กัดผิว และเครื่องสำอางบางชนิด เช่น น้ำยาล้างเล็บ หรือน้ำยาโกนหนวด เพราะอาจทำให้พื้นผิวฝารองนั่งเสียหายได้

ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center: +(66) 2204 6222
e-mail: callcenterthailand@kohler.com