

### Install the Toilet Seat

- Assemble seat and seat cover with plastic bushing for hinges. Insert plastic bushing for hinges into the that are located on the back of seat and seat cover, use the inner-side holes.
- Insert rubber sleeves into the toilet seat mounting holes.
- Insert hinge cap into the hinge.
- Assemble toilet seat with the toilet by inserting hinges into rubber sleeves and align the position properly.




**CAUTION: Risk of product damage.** Do not overtighten the nuts.

- Insert rubber washer, washer and tighten the wing nuts. Center the seat as needed.
- Open up and close down the toilet seat to ensure the proper installation.

### Care and Cleaning

Clean the outside surface of your toilet seat with mild soap, such as liquid dish soap and warm water. Wipe the entire surface completely dry with a clean soft cloth. Do not use any abrasive cleaners, as they will scratch and dull the surface. Avoid any detergents, disinfectants, or cleaning products in aerosol cans. Avoid contact with abrasive chemicals and cosmetics, such as fingernail polish and aftershave, as they may damage the finish of your toilet seat.

X product numbers are for Thailand (i.e. K-12345X)

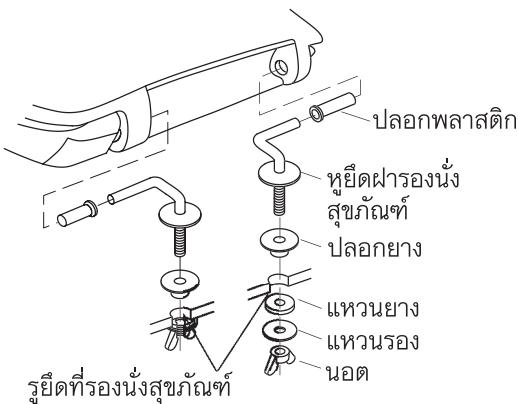

## วิธีการติดตั้งที่ร่องนั่งและฝารองนั่งสุขกันท์

- นำฝารองนั่งและที่ร่องนั่งสุขกันท์มาประกอบเข้ากันด้วยปลอกพลาสติก โดยนำปลอกพลาสติก สวมเข้าด้านในของรูยึดที่ร่องนั่งและฝารองนั่งสุขกันท์ จากนั้นจึงสวมหูยึดเข้ากับปลอกพลาสติก
- ใช้ปลอกยางลงในรูยึดที่ร่องนั่งและฝารองนั่งสุขกันท์
- สวมฝาครอบหูยึดเข้ากับหูยึดที่ร่องนั่งสุขกันท์
- ประกอบที่ร่องนั่งและฝารองนั่งสุขกันท์เข้ากับโคลสุขกันท์ โดยสวมหูยึดเข้ากับบูรของปลอกยาง จัดให้ได้ตำแหน่ง

**ข้อควรระวัง ความเสี่ยงอาจทำให้สุขกันท์เลี้ยวหาย อย่าขันน็อตแน่นจนเกินไป**



- สวมแหวนยาง แหวนรอง แล้วจึงขันน็อตให้แน่น จัดตำแหน่งที่ร่องนั่งให้ได้กึ่งกลาง
- เปิด-ปิดที่ร่องนั่งและฝารองนั่งสุขกันท์ เพื่อให้แน่ใจว่า การติดตั้งนั้นสมบูรณ์พร้อมการใช้งาน

## การดูแลรักษาและทำความสะอาด

ทำความสะอาดพื้นผิวที่ร่องนั่งและฝารองนั่งสุขกันท์ด้วยน้ำยาลูปูเจือจาง ล้างด้วยน้ำ เช็ดให้แห้งด้วยผ้า干 ห้ามใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดที่มีผิวหยาบ ซึ่งจะทำให้พื้นผิวเป็นรอยด่างได้ หลีกเลี่ยงการใช้ผงซักฟอก น้ำยาฆ่าเชื้อโรค หรือน้ำยาทำความสะอาดชนิดพ่น หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง กับน้ำยาเคมีที่มีฤทธิ์กัดผิวและเครื่องสำอางบางชนิด เช่น น้ำยาล้างเล็บ หรือน้ำยาโกรกหนวด เพราะอาจทำให้พื้นผิวที่ร่องนั่งและฝารองนั่งสุขกันท์เลี้ยวหายได้