


KOHLER®

INSTALLATION GUIDE

TOILET SEAT
K-4195, K-4636, K-4639,
K-4713, K-4732

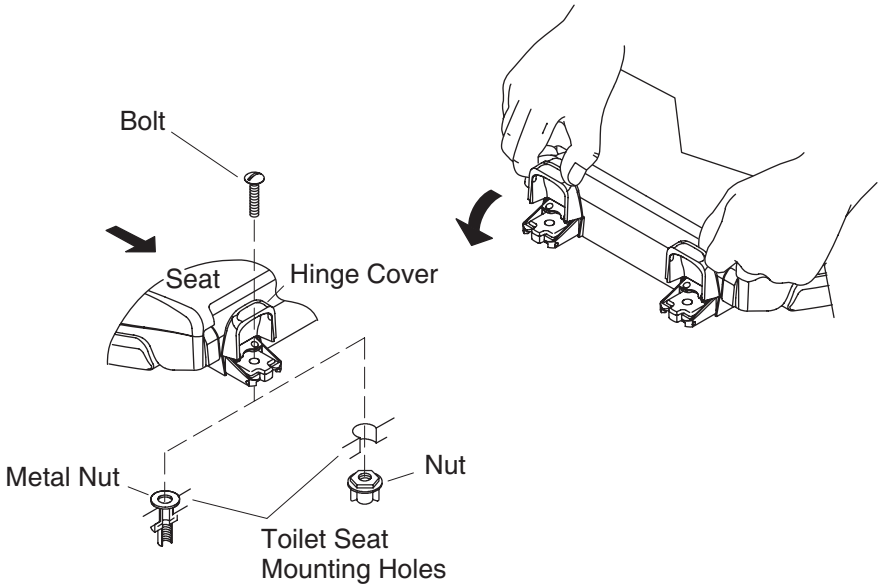


Install the Toilet Seat

- Remove the existing toilet seat and mounting hardware.
- If necessary, clean the toilet surface.
- Use a finger to lift each hinge cover.
- Align the two bolts with the toilet seat mounting holes.
- Thread a nut onto each of the bolts as shown.
- Verify that the seat is properly positioned.
- Using a flat-blade screwdriver and an adjustable wrench, tighten the nuts. Do not overtighten.
- Close the hinge covers.

X product numbers are for Thailand (i.e. K-12345X)

Kohler.com

1035808-X2-B

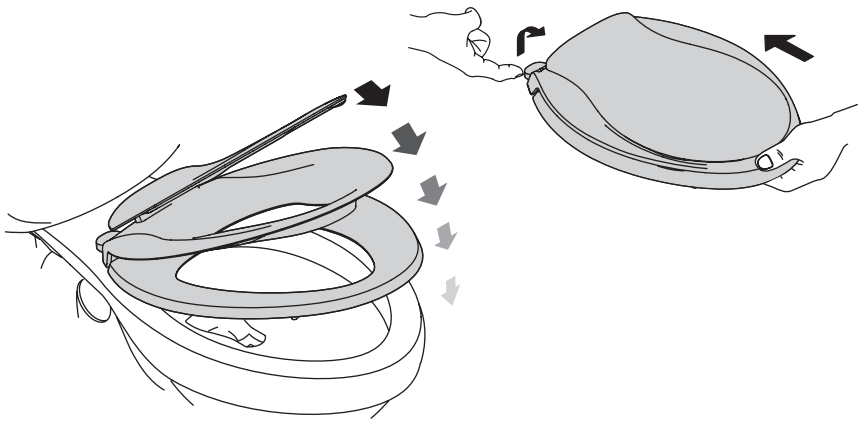

Operating the Toilet Seat

Your Kohler toilet seat is designed to close slowly when the seat is dropped. Always close the seat cover after use to extend the life time of the seat.

The toilet seat also has an easy-to-clean, quick-release hinge that allows the toilet seat to be quickly removed for complete cleaning.

The hinge covers are easily lifted using a fingertip. If room is tight, push the toilet seat back to ease the hinge cover operation.


Once the hinge covers are lifted, pull the toilet seat forward leaving the mounting hardware in place.

After cleaning, simply push the toilet seat back into place on the mounting hardware and close the hinge covers.

Care and Cleaning


The toilet seat may be completely removed for a complete cleaning, refer to the "Operation" section.

Clean the outside surface of your toilet seat with mild soap, such as liquid dish soap and warm water. Wipe the entire surface completely dry with a clean soft cloth. Do not use any abrasive cleaners, as they will scratch and dull the surface. Avoid any detergents, disinfectants, or cleaning products in aerosol cans. Avoid contact with abrasive chemicals and cosmetics, such as fingernail polish and aftershave, as they may damage the finish of your toilet seat.

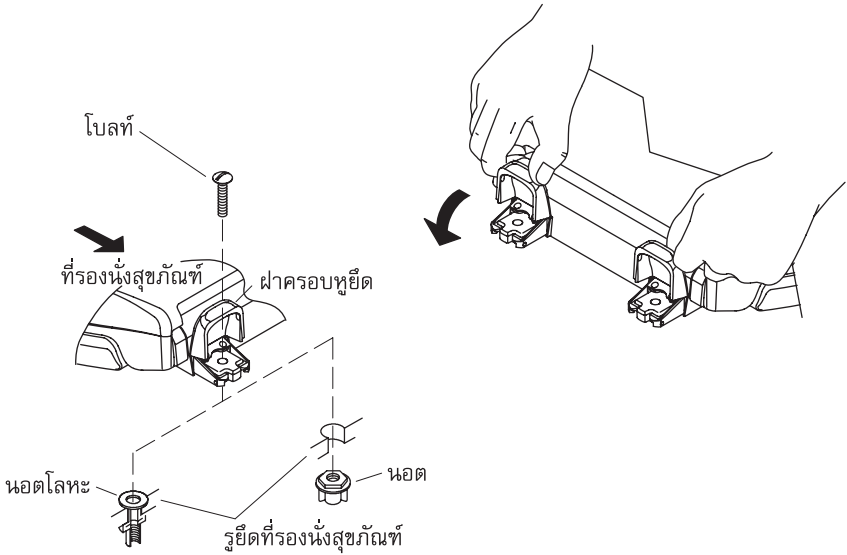

วิธีการติดตั้งฝารองนั่งสุขภัณฑ์

- ถอดฝารองนั่งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ยึดชุดเกาออกจากสุขภัณฑ์
- หากมีรอยคราบสกปรก ให้เช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อย
- ใช้นิ้วยกฝาครอบหุ้ยัดขึ้น
- สวมโบลท์เข้าไปในรูของหุ้ยัด โดยให้ตรงกับรูยึดที่โถสุขภัณฑ์
- หมุนนอตเข้ากับโบลท์จากด้านล่าง ดังภาพ
- จัดตำแหน่งฝารองนั่งสุขภัณฑ์ให้เหมาะสม
- ใช้ไขควงปากแบนและประแจเลื่อนขันนอตให้แน่นพอดี อย่าขันแน่นจนเกินไป
- ปิดฝาครอบหุ้ยัดลง

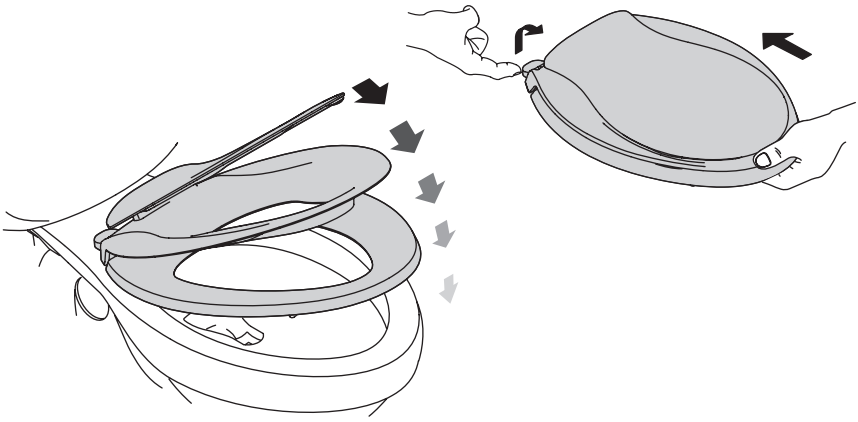

วิธีการใช้ฝารองนั่งสุขภัณฑ์

ฝารองนั่งสุขภัณฑ์โคห์เลอร์ ได้รับการออกแบบให้ฝารองนั่งสุขภัณฑ์ปิดอย่างนุ่มนวล ปิดฝาทันทีทุกครั้ง หลังการใช้งาน เพื่อคงสมรรถนะและยืดอายุการใช้งานของฝารองนั่ง

นอกจากนี้ ฝารองนั่งสุขภัณฑ์โคห์เลอร์ ยังผลิตมาจากวัสดุที่สามารถทำความสะอาดได้ง่าย หุ้ดฝารองนั่งแบบ Quick-release ช่วยให้การถอดฝารองนั่งสุขภัณฑ์ออกได้ง่ายขึ้น เพื่อให้สามารถทำความสะอาดสุขภัณฑ์ได้อย่างทั่วถึง

ที่ครอบหุ้ดฝารองนั่งสามารถเปิดได้โดยใช้นิ้วมือ ถ้าที่ครอบหุ้ดฝารองนั่งแน่นเกินไป ให้ดันฝารองนั่งสุขภัณฑ์ไปทางด้านหลัง เพื่อปลดให้ที่ครอบหุ้ดฝารองนั่งหลวมขึ้น เมื่อที่ครอบหุ้ดฝารองนั่งได้ถูกยกขึ้นแล้ว ให้ดึงฝารองนั่งสุขภัณฑ์ไปทางด้านหน้า โดยไม่ต้องเปลี่ยนตำแหน่งของอุปกรณ์อื่น ๆ หลังจากทำความสะอาดเสร็จ ให้ดันฝารองนั่งสุขภัณฑ์กลับเข้าที่เดิมตามตำแหน่งของอุปกรณ์อื่น ๆ และปิดที่ครอบหุ้ดฝารองนั่ง

การดูแลรักษาและทำความสะอาด

การถอดฝารองนั่งสุขภัณฑ์ที่ง่ายขึ้น เพื่อสามารถทำความสะอาดสุขภัณฑ์ได้อย่างทั่วถึง โดยกล่าวไว้ใน "วิธีการใช้ฝารองนั่งสุขภัณฑ์"

ทำความสะอาดพื้นผิวฝารองนั่งสุขภัณฑ์ด้วยน้ำสบู่เจือจาง และล้างด้วยน้ำอุ่น เช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่ม ห้ามใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดที่มีผิวหยาบ ซึ่งจะทำให้ผิวเป็นรอยต่างได้ หลีกเลี่ยงการใช้ผงซักฟอก น้ำยาฆ่าเชื้อโรค หรือน้ำยาทำความสะอาดชนิดฟอง หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับน้ำยาเคมี ที่มีฤทธิ์กัดผิวและเครื่องสำอางบางชนิด เช่น น้ำยาล้างเล็บ หรือน้ำยาโกนหนวด เพราะอาจทำให้พื้นผิวฝารองนั่งสุขภัณฑ์เสียหายได้

พายุลูกค้าสัมพันธ์: 0-2204-6222
Call Center: +(66) 2204-6222
callcenterthailand@kohler.com